


Įžanga

Sveikiname įsigijus **laisvųjų rankų įrangą „Prestigio Solar Powered Bluetooth“**. Puikiai pasirinkote – tikimės, kad mėgausitės visomis jo savybėmis. Prieš naudodamiesi produktu, perskaitykite vartotojo vadovą ir sekite visomis jame pateiktomis procedūromis visiškai išnaudoti produkto savybes.

Pakuotės turinys

- Pagrindinis įrenginys** X 1
Tvirtinimo atramos
komplektas X 1
Automobilinis įkroviklis X 1
- USB kabelis** X 1
Trumpasis naudotojo
vadovas X 1
Garantijos kortelė X 1

Produkto apžvalga

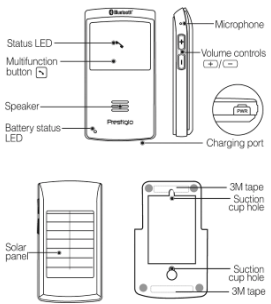

Mygtukų funkcijų suvestinė

Funkcija	Įrenginio būseną	Veiksmas
Maitinimo įjungimas	Maitinimas išjungtas	Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  dvi sekundes
Maitinimo išjungimas	Maitinimas įjungtas	Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  penkias sekundes
Pagarsinimas/pritildymas	Kalbant	Spustelėkite  / 
Skambučio perjungimas	Kalbant	• Spustelėkite  kartą perjungti skambutį iš mobilaus telefono į įrenginį. • Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  vieną sekundę perjungti skambutį iš įrenginio į mobiliųjį telefoną
Atsiliepimas į skambutį	Skambinant	Spustelėkite 
Skambučio užbaigimas	Kalbant	Spustelėkite 
Skambučio laukimas	Kalbant	Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  vieną sekundę
Paskutiniojo numerio perrinkimas	Neveikos būsenoje	Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  vieną sekundę
Rinkimas balsu	Neveikos būsenoje	Spustelėkite 
Skambučio atmetimas	Skambinant	Spustelėkite ir

		laikykite nuspaukę  vieną sekundę
Poravimas	Maitinimas išjungtas	Spustelėkite ir laikykite nuspaukę  penkias sekundes
Skambučio garso išjungimas/įjungimas	Skambinant	Spustelėkite ir laikykite nuspaukę  vieną sekundę
Mikrofono garso išjungimas/įjungimas	Kalbant	Spustelėkite ir laikykite nuspaukę  vieną sekundę
Akumuliatoriaus būseną	Maitinimas įjungtas/neveikos būsenoje	Spustelėkite  ir  tuo pačiu metu
Įkrovimo saulės energija būsenos įjungimas/išjungimas	Maitinimas įjungtas	Spustelėkite ir laikykite nuspaukę  penkias sekundes


LED indikatoriaus būseną ir garso signalas

Funkcija	Garso signalas	LED būseną
Maitinimas įjungiamas	Išijungimo signalas	LED sparčiai sublyksi mėlyna šviesa penkis kartus
Maitinimas išjungiamas	Išsijungimo signalas	LED sparčiai sublyksi mėlyna šviesa penkis kartus
Poravimas	Supypsi du kartus	LED nuolat šviečia mėlynai
Nėra ryšio tarp prietaiso ir mobilaus telefono	Nepypsi	LED sublyksi mėlyna šviesa kas tris sekundes

Įrenginys ir mobilus telefonas nesusijungtas	Supypsi kartą	LED sublyksi mėlyna lemputė kas penkias sekundes
Nenumatytai nutraukiamas ryšys	Nepypsi	LED ir akumulatoriaus būsenos LED sublyksi kas tris sekundes
Pritildymo funkcija suaktyvinta, kai gaunamas skambutis	Nepypsi	LED blyksi mėlyna šviesa kas pusę sekundės
Pritildymo funkcija suaktyvinta kalbant telefonu	Periodiškai supypsi	LED blyksi mėlyna lemputė kas pusę sekundės
Kraunama automobiliui įkrovikliu	Nepypsi	Akumulatoriaus būsenos LED šviečia raudonai
Įkrovimas pabaigiamas	Nepypsi	Akumulatoriaus būsenos LED išsijungęs
Išsiekvojusi akumulatoriaus energija	Periodiškai supypsi	LED blyksi mėlyna lemputė, o akumulatoriaus būsenos LED tuo pat metu šviečia raudonai

Įrenginio įdiegimas

Įrenginio įdiegimas



Kad būtų minimaliai trikdomas vairuotojo matomumas, o mikrofono galimybės ir maitinimas saulės energija maksimalus, rekomenduojama, kad įrenginys būtų sumontuotas ir pritvirtintas 3 m juostelėmis arba prisisiurbiančiais laikikliais priekinio stiklo viršutinėje kairėje pusėje, kaip parodyta kairėje.

Įrenginio įkrovimas



Automobiliniu įkrovikliu:

- Atidarykite įrenginio **PWR** įkrovimo lizdą ir prijunkite įkroviklį prie prietaiso. Akumuliatoriaus būsenos LED turėtų užsidegti raudonai.
- Įrenginio akumuliatorius pilnai įsikraus po maždaug 2 valandų.




Saulės energija:

- Paprasčiausiai nustatykite saulės energijos plokštę įrenginio nugarėlėje į tiesioginius saulės spindulius.
- Krovę saulės energija tris valandas galėsite kalbėti apie pusvalandį laiko. Papildomai kraunant energijos pakaks palaikyti įprastines operacijas.
- Spustelėkite ir laikykite nuspaudę (+) penkias sekundes įjungti/išjungti akumuliatoriaus būsenos LED. Peržiūrėkite ankstesnįjį skyrelį gauti daugiau informacijos.

Akumuliatoriaus būseną

● Spustelėkite (+) ir (-) vienu metu rodyti akumuliatoriaus būseną.


Žybtelėjimų raudonai ir pyptelėjimų skaičius	Keturi kartai	Trys kartai	Du kartai	kartą
Liko pokalbio laiko	> 7	> 5	> 3	< 3

	valan- dos	valan- dos	valan- dos	valan- dos
● Kai vienu metu būsenos LED žybsi mėlyna šviesa, o akumuliatoriaus būsenos LED raudonai, liko mažiau nei 10 % įrenginio akumuliatoriaus energijos. Pradžią				
Ijungimas/išjungimas				
		● Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  dvi sekundes įjungti įrenginį. Išgirsite įsijungimo signalą, o būsenos LED sparčiai sublyksės mėlyna lemputė penkis kartus. ● Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  penkias sekundes išjungti įrenginį. Išgirsite išsijungimo signalą, o būsenos LED sparčiai sublyksės mėlyna lemputė penkis kartus.		
Poravimas				
		● Pradėkite, kai įrenginys išjungtas. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  penkias sekundes. Po įsijungimo signalo ir LED sublyksėjus mėlynai išgirsite du trumpus pyptelėjimus. ● Suaktyvinkite mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkciją ir pradėkite ieškoti „Bluetooth“ įrenginių. Peržiūrėkite mobiliojo telefono naudotojo vadovą gauti daugiau informacijos.		
		● Iš įrenginių sąrašo pasirinkite „BHF2A“. ● Kai būsite paraginti rakto, įveskite „0000“. ● Kai įrenginiai bus sėkmingai suporuoti, išgirsite pyptelėjimą. ● Jei poravimas bus nesėkmingas, įrenginys automatiškai išeis iš poravimo režimo.		
Automatinis persijungimas				

- Įjungtas įrenginys automatiškai persijungs prie suporuoto mobiliojo telefono.
- Įrenginys taip pat automatiškai iš naujo prisijungia prie suporuoto mobiliojo telefono, kuris nėra diapazone, tačiau vėliau jame atsiranda. Paspauskite  ir neautomatiškai iš naujo sujunkite įrenginius.

Pagrindinės operacijos

Atsiliepimas į skambučius




- Spustelėkite  atsilipti į įeinantįjį skambutį.
- Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  vieną sekundę suaktyvinti skambinimo signalo pritildymą. Pakartokite anksčiau pateiktą procedūrą, kad vėl girdėtumėte signalą.
- Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  vieną sekundę atmesti įeinantįjį skambutį.

Skambinimas/skambučio užbaigimas



- Spustelėkite  ir išarkite rinkimo balsu sąrašę registruotą vardą suaktyvinti rinkimo balsu funkciją. Ši funkcija galima tik tada, jei mobilus telefonas ją palaiko.
- Spustelėkite ir laikykite nuspaudę  vieną sekundę perrinkti paskutinįjį numerį.
- Spustelėkite  užbaigti skambutį.

Skambinant



- Spustelėkite (+)/(-) nustatyti aštuonių lygmenų garsą.
- Spustelėkite [] perjungti skambutį iš mobilaus telefono į įrenginį. Spustelėkite ir laikykite nuspaužę (+) vieną sekundę perjungti skambutį iš įrenginio į mobilųjį telefoną.
- Spustelėkite ir laikykite nuspaužę (-) vieną sekundę suaktyvinti mikrofono pritildymą. Kol pritildyta, periodiškai girdėsite pyptelėjimus. Pakartokite ankstesniąją procedūrą tęsti pokalbį.
- Spustelėkite ir laikykite nuspaužę [] vieną sekundę priimti antrąjį skambutį (skambučio laukimas). Pakartokite ankstesniąją procedūrą tęsti pirmąjį pokalbį.

Papildoma informacija

Atsargumo priemonės

- **NENUMESKITE** įrenginio iš aukštai ant žemės.
- **NEMODIFIKUOKITE, NETAISYKITE** ar **NEARDYKITE** įrenginio.
- **NEŠLAKTYKITE** įrenginio vandeniu, alkoholiu, benzino tirpalais net valymo tikslais.
- **NEDĖKITE** įrenginio prie karščio šaltinių ar atviros liepsnos.
- **NEUŽKRAUKITE** įrenginio sunkiais daiktais.
- Saugokite įrenginį nuo drėgmės ir dulkių.

Papildoma informacija

- Maksimalus „Bluetooth“ komunikacijos priemonių veikimo atstumas yra ne daugiau 10 metrų, tačiau esamomis sąlygomis gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir kliūčių.
- Įrenginys suderinamas su tais mobiliaisiais telefonais, kurie palaiko „Bluetooth“ ausines ir laisvų rankų rangą (-s).
- Kad puikiai veiktų, šalia įrenginio negali būti kitų tuo pačiu dažniu (ISM

- ryšys, 2402 GHz ~ 2480 GHz) veikiančių įrenginių (beleidžių LAN įrenginių, mikrobangės krosnelės ir kt.).
- Išjunkite įrenginį, jei ore galimai yra sproglių medžiagų. Retais atvejais įrenginys gali sukelti žiežirbas, o tada netikėtą sprogimą ir sužeidimus.
 - Įraunamas įrenginio akumuliatorius sukurtas tarnauti ilgam. Naujas arba ilgai nenaudotas akumuliatorius gali veikti trumpiau po keletos įkrovimo/išsikrovimo kartų.
 - Kai įrenginys kraunamas saulės energija, operacijų trukmė, įskaitant ir pokalbių trukmę, bus pratęsta be papildomo krovimo.

Produkto specifikacijos

Mikroschema	BC5MM
„Bluetooth“ versija	„2.1 Bluetooth Standard“
Palaikomi profiliai	HFP, HSP, SDAP, GAP
Dažnis	2402 GHz ~ 2480 GHz (ISM jungtis)
Veikimo atstumas	Iki 10 metrų
Garsiakalbis	32 pi, 0,5 W ~ 0,8 W
Valdymo atstumas	Iki 10 metrų
Kalbėjimo laikas	15 valandų
Budėjimo režimas	500 valandų
Mikrofonas	4 pi, 1,5 T, -42 dB
Akumuliatoriaus galingumas	500 mAh, 3,7 V
Įkrovimo laikas	2 val. (automobiliniu įkrovikliu) 30 val. (saulės energija)
Produkto matmenys	91,3 mm (I) x 50,5 mm (P) x 13,3 mm (A)

Svoris

60 g

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Techninio palaikymo ir informacijos apie garantiją pasą ieškokite www.prestigio.com ir garantijos pase.

Atsakomybės neprisiriėmimas

Mes siekėme užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios ir išsamios. Neprisiriėmame atsakomybės už klaidas ir praleidimus. „**Prestigio**“ pasilieka sau teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.