

Uvod

Zahvaljujemo vam se na kupovini **Prestigio Bluetooth Hands Free uređaja sa solarnim napajanjem**. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim mogućnostim. Pažljivo pročitajte ovo brzo uputstvo pre upotrebe uređaja i partite sve instrukcije kako biste uživali u svim mogućnostima uređaja.

Sadržaj pakovanja

Glavna jedinica X 1

Set za montiranje X 1


Punjač za automobil X 1

USB kabl X 1

Brze instrukcije X 1

Garantni list X 1

Prikaz proizvoda

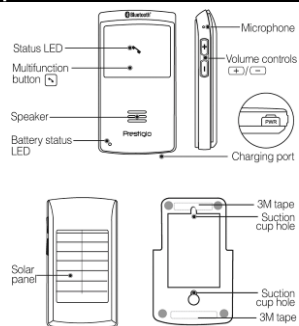

Sve funkcije tastera

Funkcija	Podешavanje uređaja	Akcija
UKLJUČIVANJE	Napajanje ISKLJ	Pritisnite i zadržite  na 2 sekunde.
ISKLUČIVANJE	Napajanje UKLJ	Pritisnite i zadržite  na 5 sekundi.
POJAČAVANJE/ UTIŠAVANJE	Razgovor	Pritisnite  / 
Transfer poziva	Razgovor	● Pritisnite  jedanput za transfer poziva sa telefona na uređaj. ● Pritisnite i zadržite  1 sekund za transfer poziva sa uređaja na mobilni telefon.
Odgovor na poziv	Zvono	Pritisnite 
Prekidanje poziva	Razgovor	Pritisnite 
Poziv na čekanju	Razgovor	Pritisnite i zadržite  1 sekundu
Poslednji pozvani broj	Mirovanje	Pritisnite i zadržite  1 sekundu
Glasovno pozivanje	Mirovanje	Pritisnite 
Za odbijanje poziva	Zvono	Pritisnite i zadržite  1 sekundu
Start uparivanja	Napajanje ISKLJ	Pritisnite i zadržite  5 sekundi
Mutiranje zvona UKLJ/ISKLJ	Zvono	Pritisnite i zadržite  1 sekund
MIC mute UKLJ/ISKLJ	Razgovor	Pritisnite i zadržite  1 sekundu

Status baterije	Napajanje UKLJ/MIROVANJE	Pritisnite (+) i (-) nazimenično
Status solarnog punjenja UKLJ/ISKLJ	Napajanje UKLJ	Pritisnite i zadržite (-) 5 sekundi

LED indikator statusa i zvuk signala

Funkcija	Zvuk signala	Status LED
Napajanje UKLJ	Ton tastera	Treperi plavo LED svetlo 5 puta
Napajanje ISKLJ	Shutdown ton	Treperi plavo LED svetlo 5 puta
Uparivanje	Beep dva puta	LED svetlo stabilno svetli plavo
Nema konekcije između uređaja i mobilnog telefona	Nema beep zvuka	LED blinka plavo svake 3 sekunde
Uređaj imobilni telefon su konektovani	Beep jedanput	LED treperi plavom svetlošću svakih 5 sekundi
Nenameran gubitak konekcije	Nema beep zvuka	LED i indikator statusa baterije blinkaju svake 3 sekunde.
Mute funkcija je aktivirana prilikom prijema telefonskog poziva	Nema zvuka	LED blinka plavo svakih 0.5 sekundi
Mute funkcija kativirana tokom telefonskog poziva	Periodičan beep	LED blinka plavo svakih 0.5 sekundi
Punjenje upotrebom punjača za automobil	Nema zvuka	Indikator statusa baterije svetli crveno
Punjenje je završeno	Nema zvuka	Indikator statusa baterije je isključen
Stanje prazne baterije	Periodičan beep	LED blinka plavo i indikator statusa

baterije blinka crvenim svetlom u kontinuitetu


Instalacija uređaja

Instaliranje uređaja



Kako bi se minimizirale prepreke tokom vožnje i maksimizirale performanse mikrofona i solarnog punjenja, preporučljivo je postavljanje uređaja i njegovo pričvršćivanje u gornjem levom delu vatrobranskog stakla kao što je levo prikazano.

Punjenje uređaja



Putam punjača za automobil:
● Otvorite **PWR** port uređaja za punjenje i povežite ga sa uređajem. LED indikator statusa baterije bi trebalo da emituje crveno svetlo.
● Baterija uređaja će se u potpunosti napuniti u roku od približno 2 sata.



Putem solarnog panela:
● Jednostavno usmerite solarni panel na poledini uređaja u pravcu sunčeve svetlosti.
● 3 sata solarnog punjenja će obezbediti približno 30 minuta vremena za razgovor. Kontinuelno punjenje će obezbediti dovoljno snage za obavljanje regularnih operacija.

- Pritisnite i zadržite  5 sekundi da biste status baterije UKLJ/ISKLJ. Molimo pogledajte prethodno poglavlje za više informacija.


Status baterije

• Pritisnite  i  simultano za prikaz statusa baterije.				
Crveni broj blinka i emituje beep zvuk	4 puta	3 puta	2 puta	jedanput
Preostalo vreme za razgovor	> 7 sati	> 5 sati	> 3 sata	< 3 sata

- LED status je plave boje i blinka, a indikator statusa baterije je crvene boje i svetli kada je baterija prazna ispod 10%.


Start

Napajanje UKLJ/ISKLJ



- Pritisnite i zadržite  2 sekundE da uključite redaj. Ton za startovanje će se čuti i LED indikator statusa će blinkati plavom svetlošću pet puta.
- Pritisnite i zadržite  5 sekundi da isključite uređaj. Ton za gašenje uređaja će se čuti i LED indikator statusa će blinkati plavom svetlošću 5 puta.

Uparivanje



- Počnite kada je uređaj isključen. Pritisnite i zadržite  5 sekundi. 2 kratka beep zvuka će se čuti nakon tona za startovanje i LED indikator statusa će svetleti plavom svetlošću.
- Aktivirajte bluetooth funkciju mobilnog telefona za start pretrage bluetooth uređaja. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu telefona za više informacija.




- Odaberite "BHF2A" sa liste uređaja.
- Unesite "0000" kada uređaj zatraži unos lozinke.
- Beep zvuk će se čuti kada su uređaji upareni uspješno.
- Uređaj će napustiti mod uparivanja automatski nakon uspješno završenog procesa.

Automatska rekonekcija

- Uređaj će izvršiti automatsku rekonekciju sa uparenim mobilnim telefonom u dometu nakon uključivanja uređaja.
- Uređaj će takođe izvršiti automatsku rekonekciju sa uparenim mobilnim telefonom prethodno van dometa uređaja kada su ponovo u dometu. Pritisnite  da ručno ponovo povežete uređaje.

Osnovne operacije

Odgovaranje na poziv




- Pritisnite  da odgovorite na dolazeće pozive.
- Pritisnite i zadržite  1 sekundu da aktivirate mute funkciju za zvono. Ponovite gore navedenu proceduru da vratite zvono.
- Pritisnite i zadržite  1 sekundu da odbijete dolazeći poziv.

Pozivanje i prekidanje veze



- Pritisnite  i izgovorite registrovano ime na listi za glasovno pozivanje da aktivirate funkciju glasovnog biranja. Ova funkcija je raspoloživa samo ukoliko je mobilni telefon podržava.
- Pritisnite i zadržite  1 sekundu da aktivirate funkciju ponovnog pozivanja.
- Pritisnite  da prekinete telefonski poziv.

Tokom telefonskog poziva



- Pritisnite  da podesite jačinu zvuka -8 nivoa.
- Pritisnite  za transfer poziva sa telefona na uređaj. Pritisnite i zadržite  1 sekundu za transfer telefonski poziv sa uređaja na mobilni telefon.
- Pritisnite i zadržite  1 sekundu da aktivirate mute funkciju za mikrofonski. Emitovaće se periodičan beep zvuk tokom mute sesije. Ponovite gore navedenu proceduru da obustavite ovu funkciju.
- Pritisnite i zadržite  1 sekundu za prijem II poziva (poziv na čekanju). Ponovite gore navedenu proceduru da preuzmete prvi poziv.

Mere predostrožnosti

Opres

- **NEMOJTE** dozvoliti pad uređaja sa velike visine.
- **NEMOJTE** modifikovati, popravljati ili rastavljati uređaj.
- **NEMOJTE** dozvoliti dodir uređaja sa vodom, alkoholom i dr. čak ni prilikom čišćenja
- **NEMOJTE** direktno izlagati uređaj izvorima toplote ili plamena.
- **NEMOJTE** postavljati teške predmete na uređaj
- Zaštitite uređaj od vlage i prašine.

Dodatne informacije	
● Domet Bluetooth uređaja za komunikaciju fabrički je maksimalno 10 metara, a stvarno stanje može varirati u zavisnosti od okruženja i prepreka. ● Uređaj je kompatibilan samo sa mobilnim telefonima koji podržavaju Bluetooth headset ili hands free profile. ● Da osigurate pravilan rad, uređaj ne bi trebalo da se nalazi pored drugih uređaja koji rade na istoj frekvenciji (wireless LAN uređaji, mikrotalasna itd.) (ISM band, 2.402GHz ~ 2.480GHz). ● Molimo isključite uređaj u okruženju gde postoji mogućnost od potencijalne eksplozije. U retkim slučajevima, uređaj može generisati varnice koje mogu dovesti do eksplozije i dovesti do telesnog oštećenja. ● Punjiva baterija uređaja dizajnirana je da osigura dug vek trajanja. Nova baterija ili ona koja nije korišćena duži vremenski period može prikazati redukovani kapacitet tokom prvih nekoliko ciklusa punjanja. I pražnjenja. ● Kada se uređaj puni putem solarnog panela, vreme razgovora i standby vreme će se produžiti bez podrške punjača iz automobila.	

Specifikacija proizvoda	
Chipset	BC5MM
Bluetooth verzija	2.1 Bluetooth Standard
Podrška profila	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frekvencija	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM band)
Domet	10 Metara (33 Feet)
Zvučnik	32pi, 0.5W~0.8W

Radni domet	Do 10 metara (33 feet)
Vreme razgovora	15 sati
Standby vreme	500 sati
MIC	4pi, 1.5T, -42dB
Kapacitet baterije	500mAh, 3.7V
Vreme punjenja	2 sati (punjač za automobil) 30 sati (solarni panel)
Dimenije	91.3mm (L) x 50.5mm (W) x 13.3mm (T)
Težina	60g

Tehnička podrška i garantne informacije

Molimo pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i priloženi garantni list za informacije o garnciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure u ovom uputstvu budu tačne i precizne. Nema odgovornosti niti je može biti za greške i nedostatke. **Prestigio** zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.