

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave **Bluetooth Prestigio za prostoročno telefoniranje na sončno energijo**. Izbrali ste odličen izdelek in upamo, da vas bo razveseljeval s svojimi sposobnostmi. Pred uporabo pozorno preberite kratka navodila za uporabo in jih upoštevajte, da boste lahko izkoristili vse funkcije izdelka.

Vsebina paketa

Glavna enota x 1

Oprema za namestitev x 1


Avtomobilski polnilnik x 1

Kabel USB x 1

Kratka navodila za uporabo x 1

Garancijski list x 1

Pregled izdelka

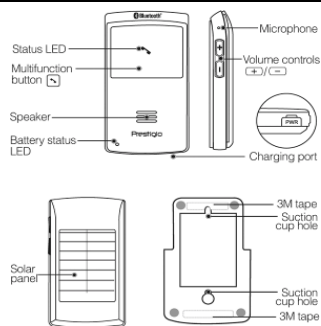

Povzetek funkcij gumbov		
Funkcija	Stanje naprave	Postopek
Za VKLOP naprave	Naprava je izklopljena	Pritisnite  in pridržite 2 sekundi.
	Naprava je vklopljena	Pritisnite  in pridržite 5 sekund.
Povišanje/zmanjšanje glasnosti	Pogovor	Pritisnite  /  .
Preusmeritev klica	Pogovor	● Enkrat pritisnite  in preusmerite klic z mobilnega telefona v napravo.
		● Pritisnite  in pridržite 1 s in preusmerite klic z naprave v telefon.
Sprejemanje klica	Zvonjenje	Pritisnite  .
Končanje klica	Pogovor	Pritisnite  .
Čakajoči klic	Pogovor	Pritisnite  in pridržite 1 sekundo.
Ponovno klicanje zadnje številke	Nedejavna naprava	Pritisnite  in pridržite 1 sekundo.
Glasovno klicanje	Nedejavna naprava	Pritisnite  .
Zavrnitev klica	Zvonjenje	Pritisnite  in pridržite 1 sekundo.
Vklop seznanjanja naprave	Naprava je izklopljena	Pritisnite  in pridržite 5 sekund.
Vklop/izklop zvonjenja	Zvonjenje	Pritisnite  in pridržite 1 sekundo.
Vklop/izklop mikrofona	Pogovor	Pritisnite  in pridržite 1 sekundo.
Stanje baterije	Vklop/nedejavna	Hkrati pritisnite  in

	naprava	
Vklop/izklop napajanja na sončno energijo	Naprava je vklopljena	Pritisnite  in pridržite 5 sekund.

Stanje in zvočni signal LED-indikatorja

Funkcija	Zvočni signal	LED-indikator stanja
Naprava je vklopljena	Zvok za vklop	LED-indikator 5-krat modro hitro utripne.
Naprava je izklopljena	Zvok za izklop	LED-indikator 5-krat modro hitro utripne.
Seznanjanje	Dvakrat zapiska	LED-indikator stalno sveti v modri barvi.
Ni povezave med napravo in mobilnim telefonom	Ni zvoka	LED-indikator utripa modro na vsake 3 s.
Naprava in mobilni telefon sta povezana	Enkrat zapiska	Na vsakih 5 s LED-indikator utripa modro.
Nenamerna prekinitev povezave	Ni zvoka	LED-indikator in LED-indikator za stanje baterije utripata na vsake 3 s.
Pri sprejemu klica je zvok utišan	Ni zvoka	LED-indikator utripa modro na vsake 0,5 s.
Med klicem je zvok utišan	Periodično piska	LED-indikator utripa modro na vsake 0,5 s.
Polnjenje z avtomobilskim polnilcem	Ni zvoka	LED-indikator za stanje baterije sveti rdeče.
Polnjenje je končano	Ni zvoka	LED-indikator za stanje baterije je izklopljen.
Baterija je skoraj prazna	Periodično piska	LED-indikator utripa modro in LED-indikator za stanje baterije hkrati utripa rdeče.


Namestitev

Postopek namestitve naprave



Priporočljivo je, da napravo namestite (z ustreznim lepilnim trakom ali prisesalnimi nožicami) na zgornjo levo stran vetrobranskega stekla, kot prikazuje slika. Tako boste čim manj ovirali voznikov pogled in omogočili najboljši položaj za mikrofon in napajanje na sončno energijo.

Polnjenje naprave



Z avtomobilskim polnilnikom

- Na napravi odprite vhod za polnjenje **PWR** in avtomobilski polnilnik povežite z napravo. LED-indikator za stanje baterije sveti rdeče.
- Baterija naprave se popolnoma napolni v približno 2 urah.



Na sončno energijo

- Sončno celico na zadnji strani naprave preprosto obrnite proti soncu.
- 3 ure polnjenja s sončno celico omogoča pribl. 30 minut pogovorov. Neprekinjeno polnjenje omogoča dovolj energije za ohranjanje običajnega delovanja.
- Pritisnite gumb  in ga pridržite za 5 sekund, da IZKLOPITE/VKLOPITE LED-indikator za stanje baterije. Več informacij poiščite v prejšnjem poglavju.

Status baterije


● Hkrati pritisnite  in  ter prikažite stanje baterije.

Število piskov in rdečih utripanj	4-krat	3-krat	2-krat	Enkrat
Preostali čas pogovorov	> 7 ur	> 5 ur	> 3 ure	< 3 ure

● Ko preostane le še 10 % moči, bosta hkrati utripala LED-indikatorja za stanje naprave v modri barvi in za stanje baterije v rdeči.


Spoznajte svojo napravo

VKLOP/IZKLOP naprave



- Pritisnite  in zadržite 2 sekundi, da vklopite napravo. Zasliši se zvok za vklop in LED-indikator za stanje naprave hitro utripne 5-krat v modri barvi.
- Pritisnite  in zadržite 5 sekund, da izklopite napravo. Zasliši se zvok za izklop in LED-indikator za stanje naprave hitro utripne 5-krat v modri barvi.

Seznajanje



- Ko začnete, naj bo naprava izklopljena. Pritisnite  in pridržite 5 sekund. Po zvoku za vklop boste zaslišali dva kratka piska in LED-indikator za stanje bo svetil modro.
- Vključite povezavo bluetooth v mobilnem telefonu in začnite iskanje naprav bluetooth. Več informacij poiščite v navodilih za mobilni telefon.
- Iz seznama naprav izberite "BHF2A".
- Ob pozivu za vnos gesla vnesite "0000".
- Ko bosta napravi uspešno seznanjeni, boste zaslišali pisk.
- Če seznanjanje ne bo uspešno, bo naprava samodejno izklopila način za seznanjanje.

Samodejno prepoznavanje

- Po vklopu se bo naprava samodejno povezala z mobilnim telefonom, s katerim je bilo opravljeno seznanjenje in je v dosegu.
- Naprava se bo tudi samodejno povezala s seznanjenim mobilnim telefonom, ki je bil izven dosega, ko bo ponovno v njenem dosegu. Pritisnite  in ročno povežite napravi.


Osnovna uporaba

Sprejemanje klicev




- Pritisnite  in sprejmete dohodni klic.
- Pritisnite  in zadržite 1 sekundo, da izklopite zvonjenje. Ponovite zgornji postopek in ponovno vklopite zvonjenje.
- Pritisnite  in zadržite 1 sekundo, da zavrnete dohodni klic.

Klicanje/končevanje klicev



- Pritisnite  in izgovorite ime, ki je registrirano na seznamu za glasovno klicanje ter vklopite funkcijo glasovnega klicanja. Ta funkcija je na voljo samo, če jo podpira mobilni telefon.
- Pritisnite  in pridržite 1 s, da vklopite funkcijo klicanja zadnje klicane številke.
- Pritisnite  in končajte klic.

Med klicem



- Pritisnite / in prilagodite glasnost (8 stopenj).
- Pritisnite  in preusmerite klic z mobilnega telefona v napravo. Pritisnite  in pridržite 1 s ter preusmerite klic z naprave v telefon.
- Pritisnite  in pridržite 1 s, da izklopite mikrofon. Ko je mikrofon izklopljen, boste slišali periodične piske. Da ponovno vklopite klic, ponovite zgornji postopek.
- Pritisnite  in pridržite 1 s, da sprejmete drugi dohodni klic (čakajoči klic). Ponovite postopek in ponovno sprejmite prvi klic.

Pomembne informacije

Pazljivo

- Naprava **NE SME** pasti z velike višine.
- Naprave **NE** spreminjajte, popravljajte ali razstavljajte.
- Naprave **NE** izpostavljajte vodi, alkoholu, benzenovim raztopinam itd., niti kadar jo čistite.
- Naprave **NE** izpostavljajte neposredni toploti ali vnetljivim virom.
- Na napravo NE polagajte težkih predmetov.
- Napravo zaščitite pred vlago in prahom.

Dodatne informacije

- Komunikacija s povezavo Bluetooth lahko deluje v območju oddaljenosti največ 10 metrov, vendar je dejansko stanje odvisno od samega okolja in morebitnih ovir v njem.
- Naprava je združljiva z mobilnimi telefoni, ki podpirajo povezavo s slušalkami Bluetooth ali prostoročnimi napravami.
- Da boste omogočili ustrezno delovanje, naprava ne sme biti v bližini drugih naprav (naprave z brezžično povezavo LAN, mikrovalovke itd.), ki delujejo v istem frekvenčnem območju (pas ISM, 2,40 GHz – 2,480 GHz).
- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite. Lahko se zgodi, da bo naprava proizvedla iskro, ki lahko povzroči nepričakovano eksplozijo in tako poškoduje osebe.
- Baterija za polnjenje ima zelo dolgo življenjsko dobo delovanja. Nova baterija ali baterija, ki je niste dolgo časa uporabljali, bo pri prvih nekaj polnjenjih in praznjenjih delovala z zmanjšano kapaciteto.
- Ko napravo polnite s sončno celico, se bo čas delovanja skupaj s trajanjem pogovorov in stanjem v pripravljenosti nenehno podaljševal brez dodatne podpore avtomobilskega polnilnika.

Tehnične podrobnosti

Nabor čipov	BC5MM
Verzija Bluetooth	Bluetooth standard 2.1
Podprti profili	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frekvenca	2,402 GHz – 2,480 GHz (pas ISM)
Območje pokritosti	10 metrov
Zvočnik	32 pi, 0,5 W - 0,8 W
Doseg delovanja	Do 10 metrov
Trajanje pogovorov	15 ur
Trajanje stanja pripravljenosti	500 ur
Mikrofon	4 pi, 1,5 T, -42 dB
Kapaciteta baterije	500 mAh, 3,7 V
Čas polnjenja	2 uri (avtomobilski polnilnik) 30 ur (polnjenje s sončno celico)
Dimenzije naprave	91,3 mm (D) x 50,5 mm (Š) x 13,3 mm (D)
Teža	60 g

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. **Prestigio** si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.