


Verpackungsinhalt

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|------------------|
| 1. | Lautsprecher - Hauptgerät | 2. | Audiokabel |
| 3. | USB-Kabel | 4. | Benutzerhandbuch |
| 5. | 3,5 mm Lautsprecheranschlusskabel | 6. | Garantiekarte |

DE


Übersicht Hauptgerät

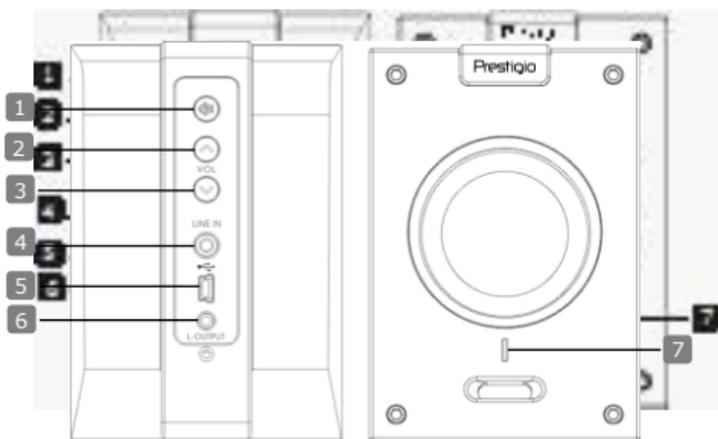


- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Stummschalt-Taste | 2 | Lautstärke erhöhen |
| 3 | Lautstärke verringern | 4 | Line-in-Buchse |
| 5 | USB-Buchse | 6 | Line-output-Buchse |
| 7 | Anzeiger | | |

Grundlegende Bedienvorgänge

● Anschluss an PC oder Notebook

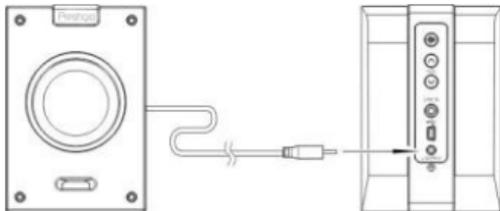

1. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem Audiokabel an.

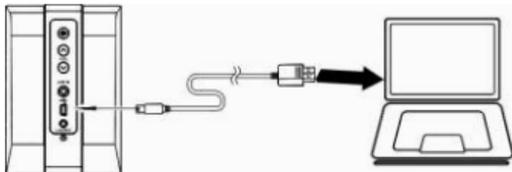


2. Schließen Sie den PC oder das Notebook mit dem USB-Kabel an den Lautsprecher an.

3. Drücken Sie die Taste **Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern**, um die Lautstärke einzustellen.

4. Drücken Sie die **Stummschalt**-Taste, um den Ton abzuschalten.

● Anschluss an andere Player

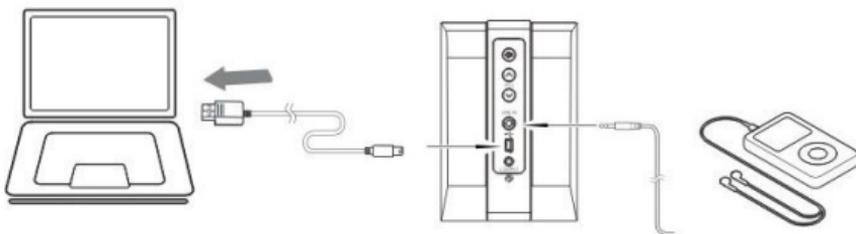

1. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem Audiokabel an.

2. Schließen Sie den PC oder das Notebook mit dem USB-Kabel an die Stromversorgung an.

3. Schließen Sie den Player mit dem beigefügten 3,5 mm Lautsprecheranschlusskabel an den Lautsprecher an.

ANMERKUNG:

Die Tasten **Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern /**

Stummschalten gibt es nicht, wenn der Lautsprecher an Player angeschlossen ist.

Technische Daten

Stromversorgung über USB
Lautsprecher: L/R Kanal (2" x 2)
Frequenz: 70 Hz- 20 kHz

Störabstand: ≥ 70 dB.
Impedanz: 4 Ω
Verzerrung: 5%, 1 W, 1 kHz