


Pakendi sisu

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Kõlari põhiseade | 2. Helikaabel |
| 3. USB-kaabel | 4. Kasutusjuhend |
| 5. 3,5 mm kõlarikaabel | 6. Garantiikaart |

ET


Põhiseadme ülevaade

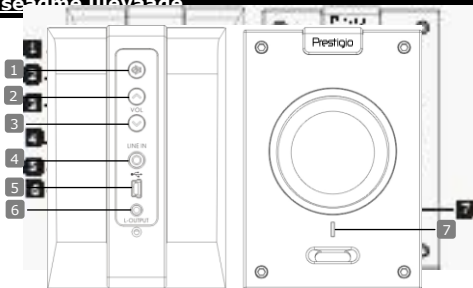

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Vaigistusnupp | 2 Helitugevuse suurendamine |
| 3 Helitugevuse vähendamine | 4 Sisendpesa |
| 5 USB-pesa | 6 Väljundpesa |
| 7 Indikaator | |

Põhifunktsioonid

● Laua- või sülearvutiga ühendamine

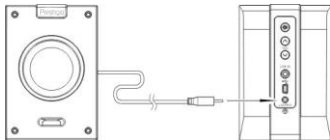


1. Ühendage helikaabel kõlarikomplektiga.



2. Ühendage USB-kaabli abil laua- või sülearvuti.

3. Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage helitugevuse **suurendamise/vähendamise nupule**.
 4. Heli vaigistamiseks vajutage **vaigistusnupule**.

● Teiste mängijatega ühendamine

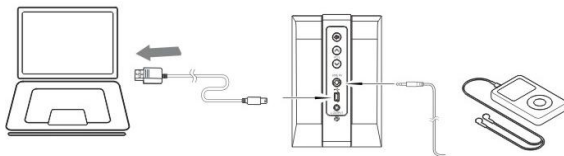

1. Ühendage helikaabel kõlarikomplektiga.
 2. Toitevoolu saamiseks ühendage kõlar USB-kaabli abil süle- või lauaarvuti külge.
 3. Ühendage kõlari külge mängija, kasutades selleks seadmega kaasas olnud 3,5 mm kõlarikaablit.

Märkus:

Helitugevuse suurendus-/vähendusnupp ja **vaigistusnupp** ei tööta mängijaga ühenduses olemise ajal.

Tehnilised andmed

Toiteallikas: USB-toide

Kõlar: Vasak/parem kanal (2"x 2)

Sagedus: 70 Hz- 20 KHz

Signaali-müra suhe: ≥ 70 dB

Takistus: 4 Ω

Moονutus: 5% 1W 1 KHz