


A csomag tartalma

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Hangszóró egység | 2. Audiokábel |
| 3. USB-kábel | 4. Felhasználói kézikönyv |
| 5. 3,5 mm-es hangszórókábel | 6. Garancialevél |


Főegység ábrája

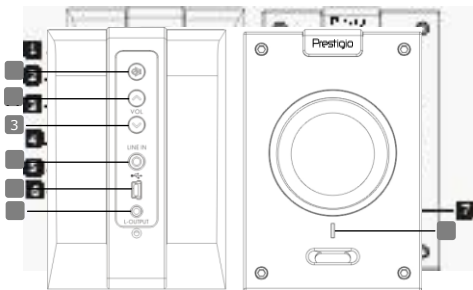


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ■ Némítő gomb | ■ Hangerő növelése |
| 3 ■ Hangerő csökkentése | ■ Bemeneti jack aljzat |
| ■ USB jack aljzat | ■ Kimeneti jack aljzat |
| ■ Visszajelző | |

Alapvető műveletek

● Számítógéphez vagy notebookhoz történő csatlakoztatás

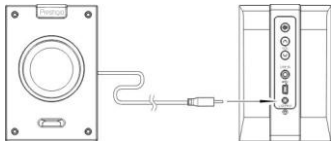


1. Csatlakoztassa a hangszórókészletet az audiókábel segítségével.



2. Csatlakoztassa a számítógépet vagy notebookot a hangszórókészlethez az USB-kábelrel.

3. A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő növelése/Hangerő csökkentése** gombot.
4. A hang kikapcsolásához nyomja meg a **Némító** gombot.

● Csatlakoztatás más lejátszókhöz

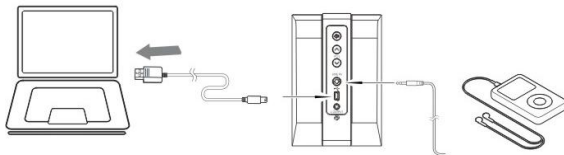

1. Csatlakoztassa a hangszórókészletet az audiókábel segítségével.
2. Csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez vagy notebookhoz az USB-kábelrel az áramellátás érdekében.
3. Csatlakoztassa a lejátszót a hangszóróhoz a csomagban lévő 3,5 mm-es hangszórókábelrel.

MEGJEGYZÉS:

A **Hangerő növelése/Hangerő csökkentése/Némítás** gombok nem

működnek, amikor a hangszóró lejátszókhöz van csatlakoztatva.

Műszaki Leírás

Áramellátás: USB áramellátás

Hangszóró egység: B/J csatorna (2"x
2)

Frekvencia: 70 Hz- 20 KHz

Jel/zaj hányados: ≥ 70 dB.

Impedancia: 4 Ω

Torzítás: 5% 1W 1 KHz