


Pakuotės turinys

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Pagrindinis garsiakalbis | 2. Garso laidas |
| 3. USB laidas | 4. Vartotojo vadovas |
| 5. 3,5 mm garsiakalbio jungiamasis laidas | 6. Garantijos kortelė |

Pagrindinio įrenginio apžvalga

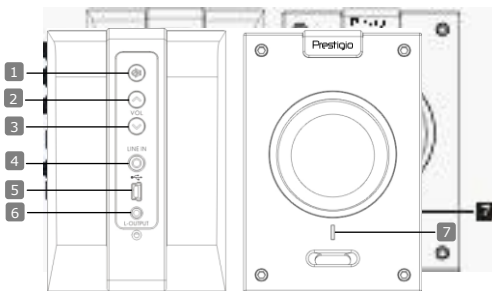


- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Garso išjungimo mygtukas |
| 3 | Patylinėti |
| 5 | USB lizdas |
| 7 | Indikatorius |


- | | |
|----------|--------------------------|
| 2 | Pagarsinti |
| 4 | Linijinis įvadas |
| 6 | Linijinis išvadas |

Bazinės operacijos

- Prisijungti prie stalinio arba nešiojamojo kompiuterio**

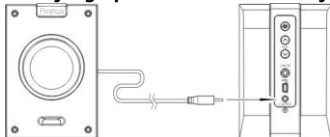


- 1. Sujunkite garsiakalbį su garso laidu.**



2. Sujunkite stalinį arba nešiojamąjį kompiuterį su garsiakalbiu USB laidu.

3. **Pagarsinkite** arba **patylinkite** paspausdami pagarsinimo / patylinimo mygtuką.
4. Norėdami išjungti garsą, spauskite **Garso išjungimo** mygtuką.

● Prisiijungimas prie kitų grotuvų

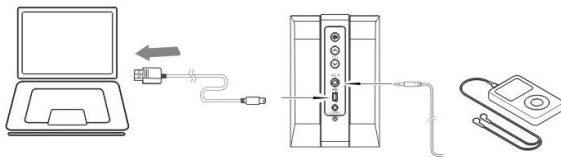

1. Sujunkite garsiakalbį su garso laidu.
2. Prijunkite garsiakalbį prie stalinio arba nešiojamojo kompiuterio su USB laidu maitinimo šaltiniui.
3. Prijunkite grotuvą prie garsiakalbio pridedamu 3,5 mm garsiakalbio jungiamuoju laidu.

PASTABA:

Kai garsiakalbis prijungtas prie grotuvų, **pagarsinimo / patylinimo / garso išjungimo** mygtukai neveikia.

Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis: USB maitinimo šaltinis

Garsiakalbis: kairysis / dešinysis kanalas (2 col. x 2)

Dažnis: 70 Hz - 20 KHz

Triukšmo lygis: ≥ 70 dB.

Varža: 4 Ω

Iškraipymas: 5 % 1 W 1 KHz