


Iepakojuma saturs

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tumbiņas | 2. Audio kabelis |
| 3. USB kabelis | 4. Lietošanas instrukcija |
| 5. 3.5mm tumbiņu pieslēguma kabelis | 6. Garantijas karte |

EN


Ierīces ārējais izskats

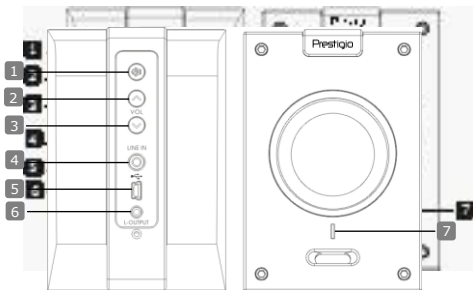


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Skaņas izslēgšanas poga | 2 skaļuma regulēšana (skaļāk) |
| 3 Skaļuma regulēšana (klusāk) | 4 ieejas ports |
| 5 USB ports | 6 izejas ports |
| 7 Indikators | |

Pamatoperācijas

- Savienojiet ar datoru vai portatīvo datoru

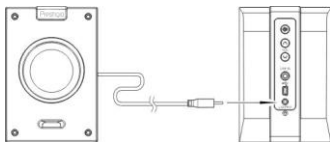


1. Savienojiet tumbiņas ar audio kabeli.



2. Savienojiet datoru vai portatīvo datoru ar tumbiņām, izmantojot USB kabeli.

3. Nospiediet skaļuma regulēšanas pogu (skaļāk/klusāk), lai noregulētu skaļumu.
4. Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu skaņu.

● Pieslēgšana citiem atskaņotājiem

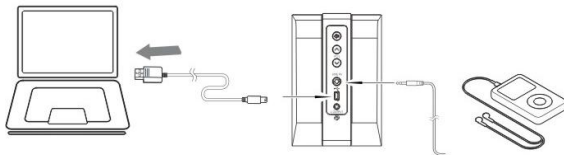

1. Savienojiet tumbiņas ar audio kabeli.
2. Savienojiet datoru vai portatīvo datoru ar tumbiņām, izmantojot USB kabeli, lai pieslēgtu barošanu.
3. Savienojiet atskaņotāju ar tumbiņām, izmantojot pievienoto 3.5 mm tumbiņu pieslēguma kabeli.

Piezīmes:

Skaņas regulēšanas un izslēgšanas pogas nav pieejamas, ja tumbiņas ir pievienotas atskaņotājiem.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots: USB

Tumbiņas: L/R Channel (2"x 2)

Frekvence: 70 Hz- 20 KHz

Signāla troksnis: ≥ 70 dB.

Pretestība: 4 Ω

Skaņas sagrozišana: 5%

1W 1 KHz