


Inhoud van de verpakking

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Luidspreker-basiseenheid | 2. Audiokabel |
| 3. USB-kabel | 4. Gebruiksaanwijzing |
| 5. 3,5 mm luidspreker-aansluitkabel | 6. Garantiekaart |

NL


Overzicht basiseenheid

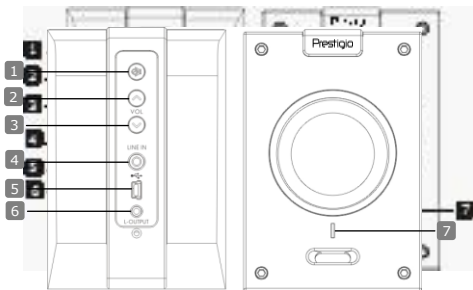


- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 Mute-knop | 2 Volume hoger |
| 3 Volume lager | 4 Line-in aansluiting |
| 5 USB-aansluiting | 6 L-uitgang aansluiting |
| 7 Indicatielampje | |

Aansluiten/bedienen

● Aansluiten op PC of notebook

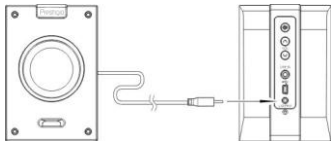


1. Sluit de luidsprekerset aan met de audiokabel.



2. Verbind de PC of notebook met de luidsprekerset middels de USB-kabel.

3. Druk op de **Volume hoger** / **Volume lager** knop om het geluid harder of zachter te zetten.
4. Druk op de **Mute**-knop om het geluid uit te schakelen.

● Aansluiten op andere afspelerapparatuur

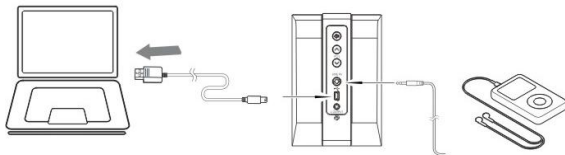

1. Sluit de luidsprekerset aan met de audiokabel.
2. Om de luidsprekerset van voedingsspanning te voorzien, verbind u deze met de PC of notebook middels de USB-kabel.
3. Sluit het afspelerapparaat aan op de luidspreker met de meegeleverde 3,5 mm luidspreker-aansluitkabel.

NB:

De knoppen **Volume hoger**, **Volume lager** en **Mute** werken niet

wanneer de luidspreker op een afspelapparaat aangesloten is.

Technische specificaties

Voeding: via USB

Signaal/ruisverhouding:

≥70 dB

Luidsprekereenheid: L/R kanaal (2"x
2)

Impedantie: 4 Ω

Frequentie: 70 Hz - 20 kHz

Vervorming: 5% 1W 1 kHz