


Conteúdo da embalagem

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Unidade principal do altifalante | 2. Cabo de áudio |
| 3. Cabo USB | 4. Manual do utilizador |
| 5. Cabo de ligação do altifalante de 3,5 mm | 6. Cartão de garantia |


Descrição geral da unidade principal

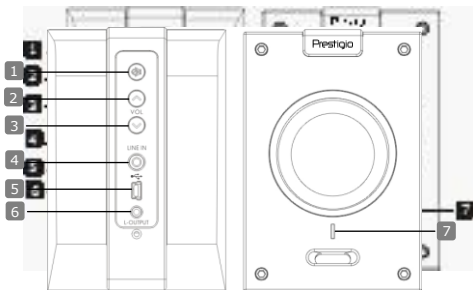


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Botão Mute (Sem som) | 2 Aumentar volume |
| 3 Diminuir volume | 4 Tomada de entrada de linha |
| 5 Tomada USB | 6 Tomada de saída de linha |
| 7 Indicador | |

Operações básicas

● Ligação a PC ou portátil

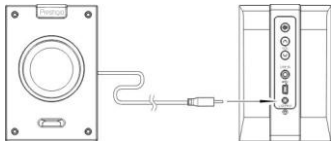


1. Ligue o conjunto de altifalantes ao cabo de áudio.



2. Ligue o PC ou portátil ao conjunto de altifalantes através do cabo USB.

3. Prima o botão **Volume up/ Volume down** (Aumentar/diminuir volume) para aumentar e diminuir o volume.
4. Prima o botão **Mute** (Sem som) para desligar o som.

● Ligação a outros leitores

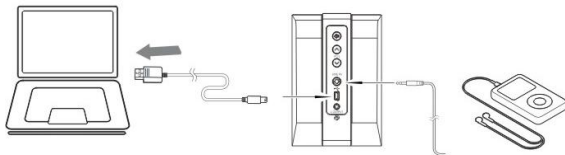

1. Ligue o conjunto de altifalantes ao cabo de áudio.
2. Ligue o altifalante ao PC ou portátil com o cabo USB para ligar o equipamento.
3. Ligue o leitor ao altifalante com o cabo de ligação para altifalante de 3,5 mm fornecido.

NOTA:

Os botões **Volume up/ Volume down/Mute** (Aumentar

volume/Diminuir volume/Sem som) não estão disponíveis quando o altifalante é ligado aos leitores.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação: Alimentação USB

Altifalante: Canal E/D (2 polegadas x 2)

Frequência: 70 Hz a 20 KHz

Relação S/R: ≥ 70 dB.

Impedância: 4 Ω

Distorção: 5% 1 W 1 KHz