


1. الوحدة الأساسية لمكبر الصوت
2. كابل الصوت
3. كابل USB
4. دليل المستخدم
5. كابل توصيل مكبر الصوت 3.5 مم
6. بطاقة الضمان

نظرة عامة على الوحدة الأساسية

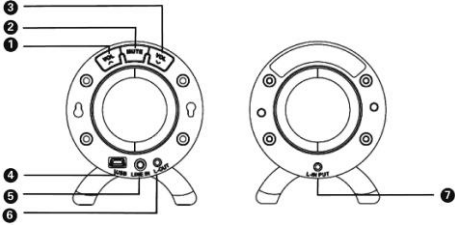

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 زيادة مستوى الصوت | 2 زر كتم الصوت |
| 3 خفض مستوى الصوت | 4 قابس USB |
| 5 قابس إدخال صوت | 6 قابس إخراج الصوت |
| 7 قابس إدخال الصوت | |

العمليات الأساسية

- التوصيل بكمبيوتر أو كمبيوتر محمول



1. اضغط على الحامل واسحبه للخارج تماماً. ضع مكبر الصوت في المكان المطلوب.


2. صل مجموعة السماعات باستخدام كابل الصوت.
3. صل الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول بمجموعة السماعات باستخدام كابل USB.



4
5
6

اضغط على الزر زيادة مستوى الصوت/ خفض مستوى الصوت لتعطيل الصوت.
اضغط على زر كتم الصوت لتعطيل الصوت.
اضغط على الجوانب وقلل حجم الحامل عقب الاستخدام.

● توصيل مشغلات أخرى

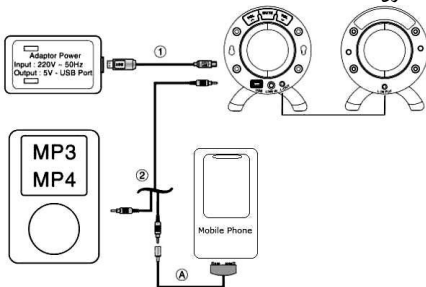

1
2
3
4
5

اضغط على الحامل واسحبه للخارج تماماً. ضع مكبر الصوت في المكان المطلوب.
صل مجموعة السماعات باستخدام كابل الصوت.
صل مكبر الصوت بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول باستخدام كابل USB للحصول على تزود بالطاقة.
صل المشغل بمكبر الصوت باستخدام كابل توصيل مكبر الصوت 3.5 مم.
اضغط على الجوانب وقلل حجم الحامل عقب الاستخدام.

ملاحظة:

لا تقا زرار زيادة مستوى الصوت/ خفض مستوى الصوت/كتم الصوت عند توصيل مكبر الصوت بمشغلات.

المواصفات الفنية

مزود الطاقة: طاقة USB
وحدة مكبر الصوت: قناة يمين/يسار (2 بوصة 2 x)
التردد: 70 هرتز - 20 ك هرتز

نسبة الإشارة للتشويش: ≤ 70 ديسيبل
المقاومة: 4Ω
التشويش: 0.5% 1 واط 1 ك هرتز