


Obsah balení

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jednotka reproduktoru | 2. Audio kabel |
| 3. Kabel USB | 4. Návod k obsluze |
| 5. 3,5mm propojovací kabel reproduktoru | 6. Záruční list |

Popis zařízení

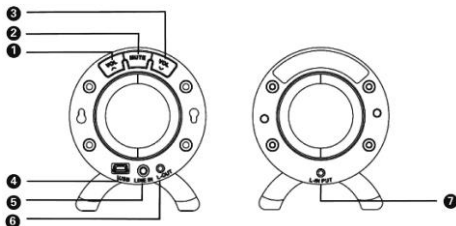

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Zvýšení hlasitosti | 2 Tlačítko Mute (Umlčet) |
| 3 Snížení hlasitosti | 4 Zdířka USB |
| 5 Zdířka vstupu | 6 Zdířka výstupu |
| 7 Zdířka propojení | |

Základy používání

- Připojení k počítači nebo notebooku




1. Stiskněte stojan a celý jej vytáhněte. Umístěte reproduktor na požadované místo.



2. Připojte reproduktor pomocí audio kabelu.
3. Připojte počítač nebo notebook k reproduktoru pomocí kabelu USB.

4. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítko **Snížení hlasitosti** nebo **Zvýšení hlasitosti**.
 5. Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte tlačítko **Mute (Umlčet)**.
 6. Nepotřebujete-li stojan, vytáhněte jej zatlačením na strany a vytažením.
- **Připojení k jiným přehrávačům**

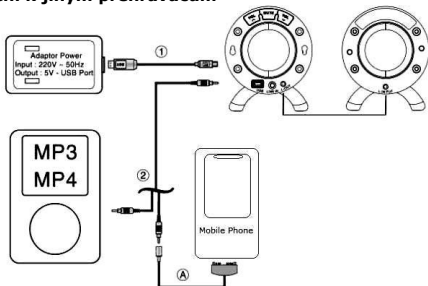

1. Stiskněte stojan a celý jej vytáhněte. Umístěte reproduktor na požadované místo.
2. Připojte reproduktor pomocí audio kabelu.
3. Připojte reproduktor k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB, který zajistí napájení.
4. Připojte přehrávač k reproduktoru pomocí přiloženého 3,5mm připojovacího kabelu reproduktoru.
5. Nepotřebujete-li stojan, vytáhněte jej zatlačením na strany a vytažením.

POZNÁMKA:

Tlačítka **Zvýšení hlasitosti**, **Snížení hlasitosti** a **Mute (Umlčet)** jsou nedostupná, pokud je reproduktor připojen k přehrávači.

Technické parametry

Napájení: USB

Jednotka reproduktoru:

kanál Levý/Pravý (2"x 2)

Frekvence: 70 Hz- 20 KHz

Poměr S/N: ≥70 dB

Impedance: 4 Ω

Zkreslení: 0.5% 1W 1 KHz