


Pakendi sisu

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Kõlari põhiseade | 2. Helikaabel |
| 3. USB-kaabel | 4. Kasutusjuhend |
| 5. 3,5 mm kõlarikaabel | 6. Garantiikaart |

Põhiseadme ülevaade

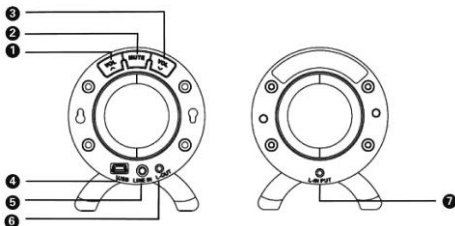

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 Helitugevuse suurendamine | 2 Vaigistusnupp |
| 3 Helitugevuse vähendamine | 4 USB-pesa |
| 5 Sisendpesa | 6 Väljundpesa |
| 7 Väljundpesa | |

Põhifunktsioonid

- Laua- või sülearvutiga ühendamine



1. Vajutage alusele ja tõmmake see täielikult välja. Asetage kõlar soovitud kohta.




2. Ühendage helikaabel kõlarikomplektiga.
3. Ühendage USB-kaabli abil laua- või sülearvuti.

4. Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage helitugevuse **suurendamise/vähendamise nupule**.

5. Heli vaigistamiseks vajutage **vaigistusnupule**.

6. Pärast kasutamist vajutage külgedele ja tõmmake alus kokku.

● **Teiste mängijatega ühendamine**

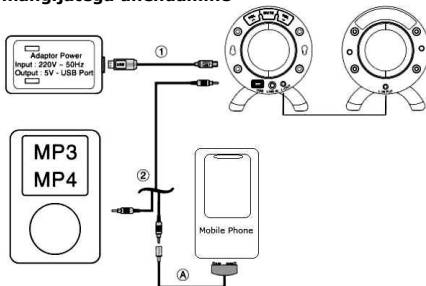

1. Vajutage alusele ja tõmmake see lõpuni välja. Asetage kõlar soovitud kohta.

2. Ühendage helikaabel kõlarikomplektiga.

3. Toitevoolu saamiseks ühendage kõlar USB-kaabli abil süle- või lauaarvuti külge.

4. Ühendage kõlari külge mängija, kasutades selleks seadmega kaasas olnud 3,5 mm kõlarikaablit.

5. Pärast kasutamist vajutage külgedele ja tõmmake alus kokku.

Märkus:

Helitugevuse suurendus-/vähendusnupp ja vaigistusnupp ei tööta mängijaga ühenduses olemise ajal.

Tehnilised andmed

Toiteallikas: USB-toide

Kõlar: Vasak/parem kanal (2"x 2")

Sagedus: 70 Hz- 20 KHz

Signaali-müra suhe: ≥ 70 dB

Takistus: 4 Ω

Moonutus: 0.5% 1W 1 KHz