Contenu du pack

FR

1. Haut-parleur
2. Câble audio
3. Câble USB
4. Manuel de l'utilisateur
5. Câble de connexion du haut-parleur de 3.5mm
6. Carte de garantie

Présentation générale

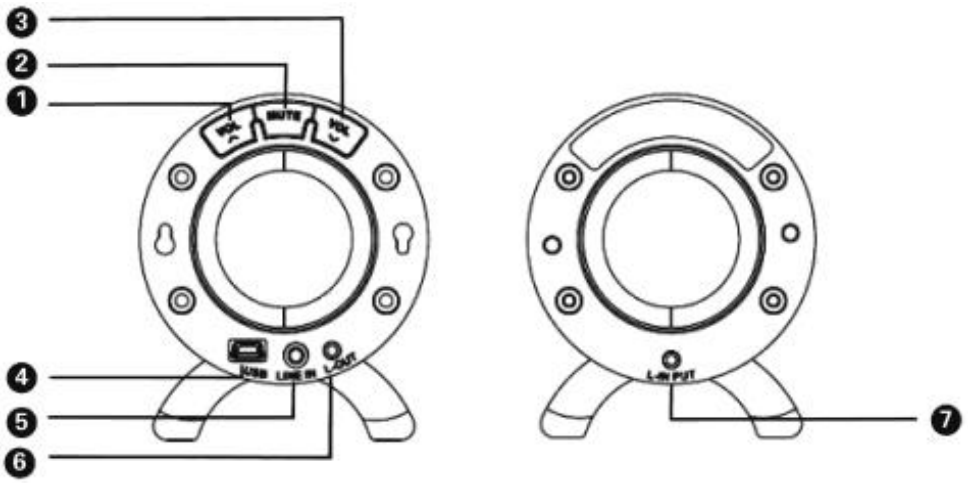

1 **Volume haut**
2 **Bouton sourdine**
3 **Volume bas**
4 **Prise USB**
5 **Prise d'entrée de ligne**
6 **Prise de sortie de ligne**
7 **Prise d'entrée de ligne**

Fonctions de base

- **Connexion au PC ou au Notebook**

1. Presser le socle et le retirer complètement. Placer le haut-parleur à l'endroit souhaité.

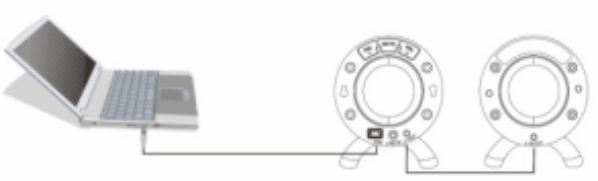

2. Connecter le haut-parleur au câble audio.
3. Connecter le PC ou Notebook au haut-parleur à l'aide du câble USB.
4. Presser les boutons **Volume haut**/ **Volume bas** pour augmenter/diminuer le volume.
5. Presser le bouton **sourdine** pour désactiver le son.
6. Pousser les côtés et replier le socle après usage.
7.

FR

- **Connexion aux autres lecteurs**

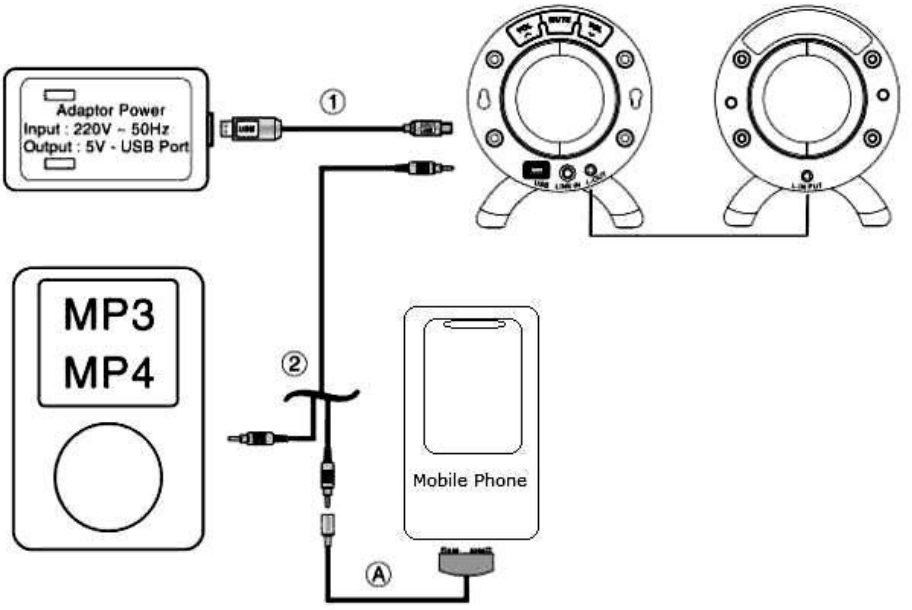

1. Presser le socle et le retirer complètement. Placer le haut-parleur à l'endroit souhaité.
2. Connecter le haut-parleur au câble audio.
3. Connecter le haut-parleur au PC ou Notebook à l'aide câble USB pour l'alimentation.
4. Connecter le lecteur au haut-parleur à l'aide du câble de connexion fourni de 3.5mm.
5. Pousser les côtés et replier le socle après usage.

NOTE:
Les boutons **Volume haut/volume bas/Sourdine** sont non disponibles quand le haut-parleur est connecté aux lecteurs.

Spécifications techniques

Alimentation: courant USB
Haut-parleur: canal G/D (2”x 2)
Fréquence: 70 Hz- 20 KHz

Rapport S/N : ⩾70 dB.
Impédance: 4 Ω
Distortion: 5% 1W 1 KHz