


A csomag tartalma

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Hangszóró egység | 2. Audiokábel |
| 3. USB-kábel | 4. Felhasználói kézikönyv |
| 5. 3,5 mm-es hangszórókábel | 6. Garancialevél |

Főegység ábrája

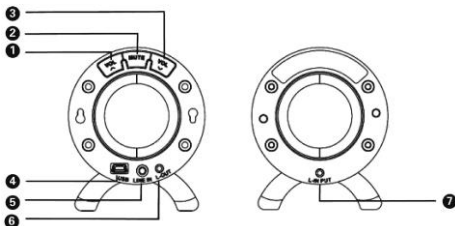

- | | |
|--|---|
| ☐ Hangerő növelése | ☐ Némító gomb |
| ☐ Hangerő csökkentése | ☐ USB jack aljzat |
| ☐ Bemeneti jack aljzat | ☐ Kimeneti jack aljzat |
| ☐ Vonalbemeneti jack aljzat | |

Alapvető műveletek

- Számítógéphez vagy notebookhoz történő csatlakoztatás




1. Nyomja meg az állványt és húzza ki teljesen. Tegye a hangszórót a kívánt helyre.



2. Csatlakoztassa a hangszórókészletet az audiokábel segítségével.
3. Csatlakoztassa a számítógépet vagy notebookot a

hangszórókészlethez az USB-kábelrel.

4. A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő növelése/Hangerő csökkentése** gombot.
 5. A hang kikapcsolásához nyomja meg a **Némítő gombot**.
 6. Nyomja meg az oldalánál és húzza vissza az állványokat használat után.
- **Csatlakoztatás más lejátszókhöz**

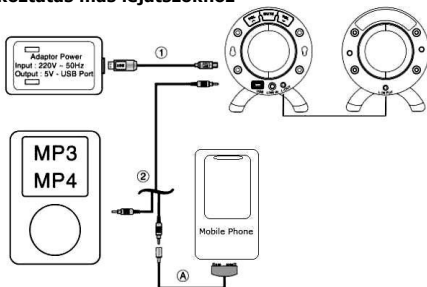

1. Nyomja meg az állványt és húzza ki teljesen. Tegye a hangszórót a kívánt helyre.
2. Csatlakoztassa a hangszórókészletet az audiókábel segítségével.
3. Csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez vagy notebookhoz az USB-kábelrel az áramellátás érdekében.
4. Csatlakoztassa a lejátszót a hangszóróhoz a csomagban lévő 3,5 mm-es hangszórókábelrel.
5. Nyomja meg az oldalánál és húzza vissza az állványokat használat után.

MEGJEGYZÉS:

A Hangerő növelése/Hangerő csökkentése/Némítés gombok nem működnek, amikor a hangszóró lejátszókhöz van csatlakoztatva.

Műszaki Leírás

Áramellátás: USB áramellátás

Hangszóró egység: B/J csatorna (2"x
2)

Frekvencia: 70 Hz- 20 KHz

Jel/zaj hányados: ≥ 70 dB

Impedancia: 4 Ω

Torzítás: 0,5% 1W 1 KHz