


Contenuti del pacco

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Altoparlante unità principale | 2. Cavo audio |
| 3. Cavo USB | 4. Manuale d'uso |
| 5. Cavo per connessione 3.5mm | 6. Scheda di garanzia |

Panoramica del prodotto

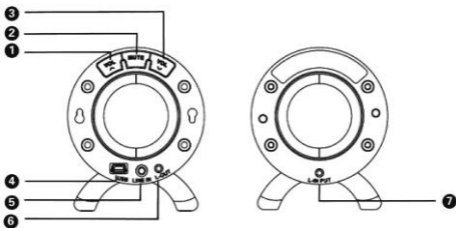

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Volume su | 2 Pulsante Muto |
| 3 Volume giù | 4 Porta USB |
| 5 Porta Line-in | 6 Porta Line-out |
| 7 Porta Line-input | |

Operazioni di base

● Connessione al PC o Notebook



1. Premere il supporto ed estrarlo completamente. Posizionare l'altoparlante nel posto desiderato.




2. Connettere il set con l'altoparlante al cavo audio.
3. Connettere il PC o Notebook al set di altoparlante tramite il cavo USB.

4. Premere il pulsante **Volume su/ Volume giù** per aumentare/abbassare il volume.

5. Premere il pulsante **Mute** per disattivare il suono.

6. Premere sui lati ed estrarre il supporto dopo l'uso.

● **Connessione ad altri lettori**

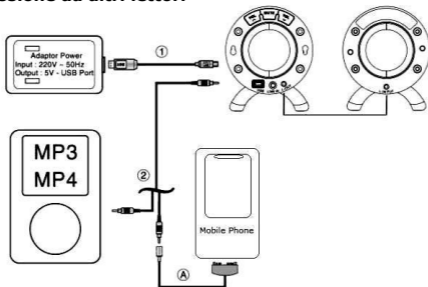

1. Premere il supporto ed estrarlo completamente. Posizionare l'altoparlante nel posto desiderato.
2. Connettere il set con altoparlante al cavo audio.
3. Connettere il PC o Notebook al set di altoparlante tramite il cavo USB per l'alimentazione.
4. Connettere il lettore all'altoparlante con il cavo connessione 3.5mm incluso.
5. Premere sui lati ed estrarre il supporto dopo l'uso.

NOTA:

Pulsanti **Volume su/ Volume giù/Mute** non sono disponibili quando l'altoparlante è connesso ai lettori.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: USB

S/N Ratio: ≥ 70 dB

Unità di altoparlante: Canale D/S
(2" x 2)

Resistenza: 4 Ω

Frequenza: 70 Hz- 20 KHz

Distorsione: 0.5% 1W 1 KHz