


Pakuotės turinys

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Pagrindinis garsiakalbis | 2. Garso laidas |
| 3. USB laidas | 4. Vartotojo vadovas |
| 5. 3,5 mm garsiakalbio jungiamasis laidas | 6. Garantijos kortelė |

Pagrindinio įrenginio apžvalga

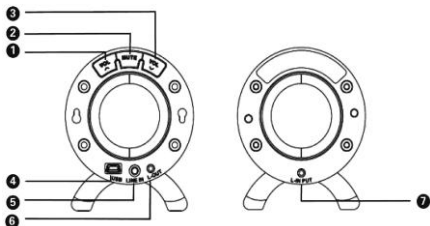

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Pagarsinti | 2 Garso išjungimo mygtukas |
| 3 Patylinti | 4 USB lizdas |
| 5 Linijinis įvadas | 6 Linijinis išvadas |
| 7 Linijinis įvadas | |

Bazinės operacijos

- **Prisijungti prie stalinio arba nešiojamojo kompiuterio**




- 1.** Paspauskite stovą ir iki galo ištraukite. Pastatykite garsiakalbį į norimą vietą.



- 2.** Sujunkite garsiakalbį su garso laidu.
- 3.** Sujunkite stalinį arba nešiojamąjį kompiuterį su garsiakalbiu USB laidu.

4. **Pagarsinkite** arba **patylinkite** paspausdami pagarsinimo / patylinimo mygtuką.
 5. Norėdami išjungti garsą, spauskite **Garso išjungimo** mygtuką.
 6. Paspauskite už kraštų ir ištraukite stovą po naudojimo.
- **Prisijungimas prie kitų grotuvų**

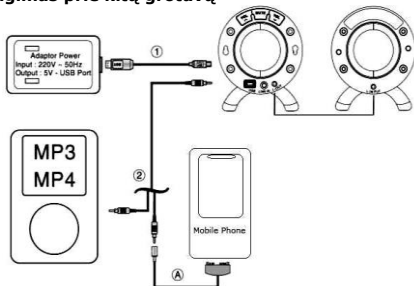

1. Paspauskite stovą ir iki galo ištraukite. Pastatykite garsiakalbį į norimą vietą.
2. Sujunkite garsiakalbį su garso laidu.
3. Prijunkite garsiakalbį prie stalinio arba nešiojamojo kompiuterio su USB laidu maitinimo šaltiniui.
4. Prijunkite grotuvą prie garsiakalbio pridedamu 3,5 mm garsiakalbio jungiamuoju laidu.
5. Paspauskite už kraštų ir ištraukite stovą po naudojimo.

PASTABA:

Kai garsiakalbis prijungtas prie grotuvų, **pagarsinimo / patylinimo / garso išjungimo** mygtukai neveikia.

Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis: USB maitinimo šaltinis

Garsiakalbis: kairysis / dešinysis kanalas
(2 col. x 2)

Dažnis: 70 Hz - 20 KHz

Triukšmo lygis: ≥ 70 dB.

Varža: 4 Ω

Iškraipymas: 0,5 % 1 W 1 KHz