


Iepakojuma saturs

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tumbiņas | 2. Audio kabelis |
| 3. USB kabelis | 4. Lietošanas instrukcija |
| 5. 3.5mm tumbiņu pieslēguma kabelis | 6. Garantijas karte |

Ierīces ārējais izskats

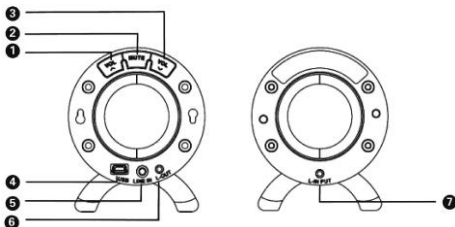

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Skaļuma regulēšana (skaļāk) | 2. Skaņas izslēgšanas poga |
| 3. Skaļuma regulēšana (klusāk) | 4. USB ports |
| 5. Līnijas ieejas ports | 6. Līnijas izejas ports |
| 7. Līnijas ieejas ports | |

Pamatoperācijas

- Savienojiet ar datoru vai portatīvo datoru



1. Uzspiediet uz statīva un pilnībā to izvelciet. Novietojiet tumbiņu vēlamajā vietā.



2. Savienojiet tumbiņas ar audio kabeli.


3. Savienojiet datoru vai portatīvo datoru ar tumbiņām, izmantojot USB kabeli.

4. Nospiediet skaļuma regulēšanas pogu (skaļāk/klusāk), lai noregulētu skaļumu.

5. Nospiediet skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu skaņu.

6. Uzspiediet uz malām un ielieciet statīvu atpakaļ pēc lietošanas.

● Pieslēgšana citiem atskaņotājiem

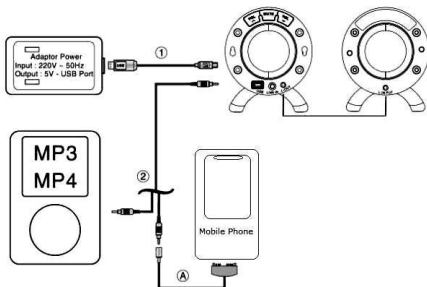

1. Uzspiediet uz statīva un pilnībā to izvelciet. Novietojiet tumbiņu vēlamajā vietā.

2. Savienojiet tumbiņas ar audio kabeli.

3. Savienojiet datoru vai portatīvo datoru ar tumbiņām, izmantojot USB kabeli, lai pieslēgtu barošanu.

4. Savienojiet atskaņotāju ar tumbiņām, izmantojot pievienoto 3.5 mm tumbiņu pieslēguma kabeli.

5. Uzspiediet uz malām un ielieciet statīvu atpakaļ pēc lietošanas.

Piezīmes:

Skaņas regulēšanas un izslēgšanas pogas nav pieejamas, ja tumbiņas ir pievienotas atskaņotājiem.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots: USB

Tumbiņas: L/R Channel (2"x 2)

Frekvence: 70 Hz- 20 KHz

Signāla troksnis: ≥ 70 dB.

Pretestība: 4 Ω

Skaņas sagrozišana: 0.5%

1W 1 KHz