


Inhoud van de verpakking

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Luidspreker-basiseenheid | 2. Audiokabel |
| 3. USB-kabel | 4. Gebruiksaanwijzing |
| 5. 3,5 mm luidspreker-aansluitkabel | 6. Garantiekaart |

Overzicht basiseenheid

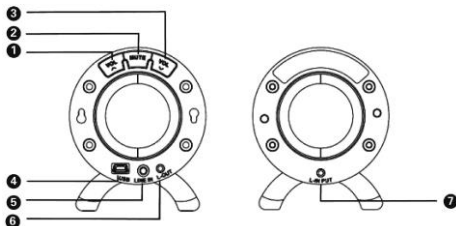

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Volume hoger | 2 Mute-knop |
| 3 Volume lager | 4 USB-aansluiting |
| 5 Line-in aansluiting | 6 L-uitgang aansluiting |
| 7 L-ingang aansluiting | |

Aansluiten/bedienen

• Aansluiten op PC of notebook



1. Druk op de voet en trek deze volledig uit. Zet de luidspreker op een gewenste plaats.




2. Sluit de luidsprekerset aan met de audiokabel.
3. Verbind de PC of notebook met de luidsprekerset middels de USB-kabel.

4. Druk op de **Volume hoger** / **Volume lager** knop om het geluid harder of zachter te zetten.

5. Druk op de **Mute-knop** om het geluid uit te schakelen.

6. Druk op de zijkant en trek de voet in na gebruik.

● **Aansluiten op andere afspelerapparatuur**

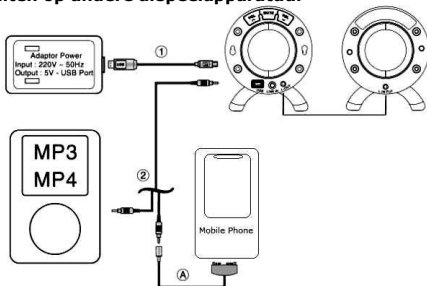

1. Druk op de voet en trek deze volledig uit. Zet de luidspreker op een gewenste plaats.

2. Sluit de luidsprekerset aan met de audiokabel.

3. Om de luidsprekerset van voedingsspanning te voorzien, verbind u deze met de PC of notebook middels de USB-kabel.

4. Sluit het afspelerapparaat aan op de luidspreker met de meegeleverde 3,5 mm luidspreker-aansluitkabel.

5. Druk op de zijkant en trek de voet in na gebruik.

NB:

De knoppen **Volume hoger**, **Volume lager** en **Mute** werken niet wanneer de luidspreker op een afspelerapparaat aangesloten is.

Technische specificaties

Voeding: via USB

Signaal/ruisverhouding:

≥ 70 dB

Luidsprekereinheid: L/R kanaal (2"x 2)

Impedantie: 4 Ω

Frequentie: 70 Hz - 20 kHz

Vervorming: 0,5% 1W 1 kHz