


Conteúdo da embalagem

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Unidade principal do altifalante | 2. Cabo de áudio |
| 3. Cabo USB | 4. Manual do utilizador |
| 5. Cabo de ligação do altifalante de 3,5 mm | 6. Cartão de garantia |

Descrição geral da unidade principal

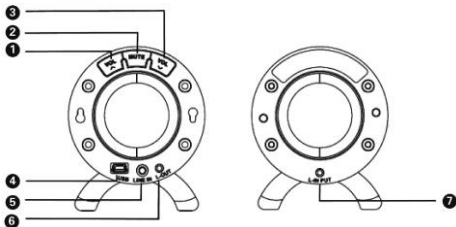

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 Aumentar volume | 2 Botão Mute (Sem som) |
| 3 Diminuir volume | 4 Tomada USB |
| 5 Tomada de entrada de linha | 6 Tomada de saída de linha |
| 7 Tomada de entrada de linha | |

Operações básicas

- Ligação a PC ou portátil



1. Prima o suporte e puxe-o para fora por completo. Coloque o altifalante no local pretendido.




2. Ligue o conjunto de altifalantes com o cabo de áudio.
3. Ligue o PC ou portátil ao conjunto de altifalantes com o cabo USB.

4. Prima o botão **Volume up/ Volume down** (Aumentar/diminuir volume) para aumentar ou diminuir o volume.

5. Prima o **botão Mute** (Sem som) para desligar o som.

6. Empurre em ambos os lados e recolha o suporte depois de o utilizar.

● **Ligação a outros leitores**

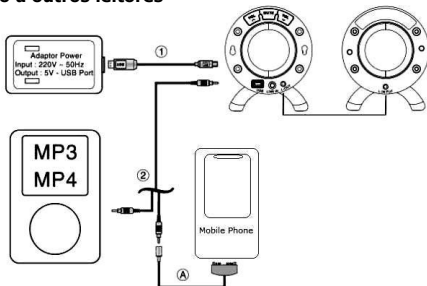

1. Prima o suporte e puxe-o para fora por completo. Coloque o altifalante no local pretendido.

2. Ligue o conjunto de altifalantes com o cabo de áudio.

3. Ligue o altifalante ao PC ou portátil com o cabo USB para ligar o equipamento.

4. Ligue o leitor ao altifalante com o cabo de ligação do altifalante de 3,5 mm fornecido.

5. Empurre em ambos os lados e recolha o suporte depois de o utilizar.

NOTA:

Os botões **Volume up/ Volume down/Mute** (Aumentar volume/Diminuir volume/Sem som) não estão disponíveis quando o altifalante é ligado aos leitores.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação: Alimentação USB

Altifalante: Canal E/D (2 polegadas x 2)

Frequência: 70 Hz a 20 KHz

Relação S/R: ≥ 70 dB

Impedância: 4 Ω

Distorção: 0,5% 1 W 1 KHz