


Continutul ambalajului

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Unitate principala difuzor | 2. Cablu audio |
| 3. Cablu USB | 4. Instructiuni de utilizare |
| 5. Cablu de conectare de 3,5 mm pentru difuzor | 6. Certificat de garantie |

Prezentare generala a unitatii de baza

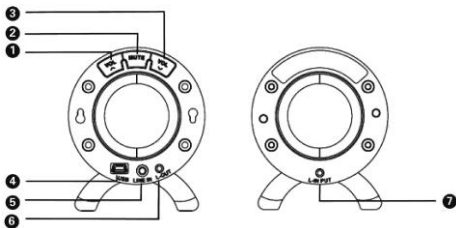

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| ■ Marire volum | ■ ton de dezactivare a sunetului |
| ■ Reducere volum | ■ Mufa USB |
| ■ Mufa intrare linie | ■ Mufa iesire linie |
| ■ Mufa intrare linie | |

Operatiuni de baza

- Conectare la computer sau notebook




1. Apasati pe suport si scoateti-l complet. Asezati difuzorul in locul ales.



2. Conectati setul de difuzoare cu ajutorul cablului audio.
3. Conectati computerul sau notebook-ul la setul de difuzoare cu ajutorul cablului USB.

4. Apasati pe butonul **marire volum** / **reducere volum** pentru a mari / reduce volumul.
 5. Apasati pe butonul **dezactivare sunet** pentru a dezactiva sunetul.
 6. Apasati pe laterale si retrageti suportul dupa utilizare.
- **Conectarea la alte playere**

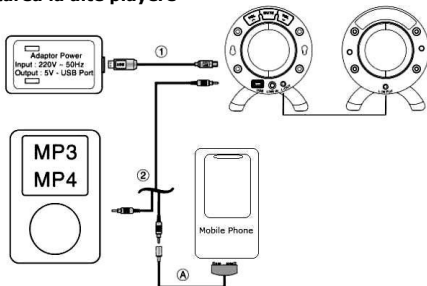

1. Apasati pe suport si scoateti-l complet. Asezati difuzorul in locul ales.
2. Conectati setul de difuzoare cu ajutorul cablului audio.
3. Conectati difuzorul la computer sau notebook cu ajutorul cablului USB, pentru alimentarea cu energie.
4. Conectati playerul la difuzor cu ajutorul cablului de conectare de 3,5 mm pentru difuzor.
5. Apasati pe laterale si retrageti suportul dupa utilizare.

NOTA:

Butoanele **marire volum** / **reducere volum** / **dezactivare sunet** nu sunt disponibile in timp ce difuzorul este conectat la playere.

Caracteristici tehnice

Alimentare cu energie: Alimentare prin USB

Unitate difuzor: Canal stanga/dreapta (2" x 2)

Frecventa: 70 Hz- 20 KHz

Raport semnal / zgomot: ≥ 70 dB.

Impedanta: 4 Ω

Distorsiune: 0,5% 1 W 1 KHz