


Paket İÇeriğİ

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Hoparlör Ana Ünitesi | 2. Ses Kablosu |
| 3. USB Kablosu | 4. Kullanım Kılavuzu |
| 5. 3.5mm Hoparlör Bağlantı Kablosu | 6. Garanti Belgesi |

Ana Ünitenin Genel Görünümü

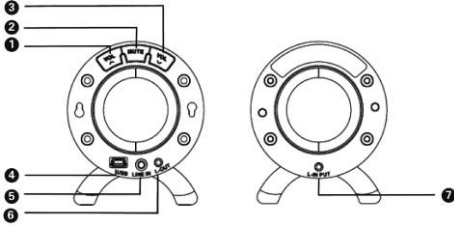

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 Ses yükseltme | 2 Sesi kapatma |
| 3 Ses kısma | 4 USB Jakı |
| 5 Giriş Hattı Jakı | 6 Çıkış Hattı Jakı |
| 7 Hat Girişi Jakı | |

Temel İşletim

● Bilgisayarınıza Bağlayın




1. Standa bastırın ve tamamen dışarı çekin. Hoparlörü istediğiniz yere koyun.



2. Hoparlör setini ses kablosuyla birbirine bağlayın.
3. USB kablosunu kullanarak hoparlör setini bilgisayarınıza bağlayın.

4. Sesi açmak/kısmak için **Ses yükseltme/Ses kısma** butonuna basın.
 5. Sesi kapatmak için **Sesi Kapatma** butonuna basın.
 6. Kullandıktan sonra yanları iterek toplayın.
- **Diğer çalma/oynatma aygıtlarına bağlama**

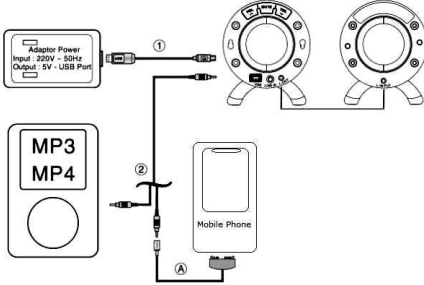

1. Standa bastırın ve tamamen dışarı çekin. Hoparlörü istediğiniz yere koyun.
2. Hoparlör setini ses kablosuyla birbirine bağlayın.
3. Güç alması için hoparlörü USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.
4. Hoparlörü paket içeriğinde bulunan 3.5 mm hoparlör bağlantı kablosu ile çalma/oynatma aygıtına bağlayın.
5. Kullandıktan sonra yanları iterek toplayın.

NOT:

Hoparlör bir çalma/oynatma aygıtına bağlandığında **Ses yükseltme/Ses kısma/Ses Kapatma** butonları devre dışı kalır.

Teknik Şartnameler

Güç Kaynağı: USB Gücü

Hoparlör Ünitesi: Sol/Sağ Kanal (2"x 2)

Frekans: 70 Hz- 20 KHz

S/N Oranı: ≥ 70 dB

Empedans: 4 Ω

Gürültü: %0.5 1W 1 KHz