


Комплект поставки

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Динамік | 2. Аудіо-кабель |
| 3. USB-кабель | 4. Інструкція |
| 5. Кабель для динаміка 3.5мм | 6. Гарантійний талон |

UA

Огляд пристрою

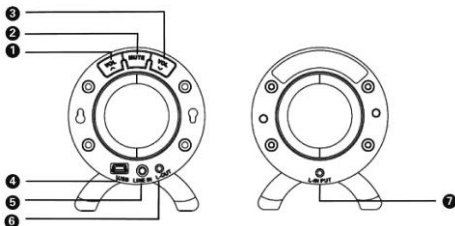

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Збільшити гучність | 2 Кнопка ввімк./вимк. звуку |
| 3 Знизити гучність | 4 Вхід USB |
| 5 Вхід Line-in | 6 Вихід Line-out |
| 7 Вихід Line-output | |

Основні функції

- Підключення до ПК або ноутбуку




1. Натисніть на підставку і повністю її витягніть. Розмістіть динамік в бажаному місці.



2. Приєднайте динамік через аудіо-кабель.
3. Приєднайте динамік до ПК або ноутбуку через кабель USB.

4. Натисніть кнопку **Знизити гучність/ Збільшити гучність**, щоб відрегулювати гучність.
 5. Натисніть **кнопку ввімк./вимк. звуку**, щоб вимкнути звук.
 6. Натисніть на краї підставки і складіть її після використання.
- **Підключення до інших плеєрів**

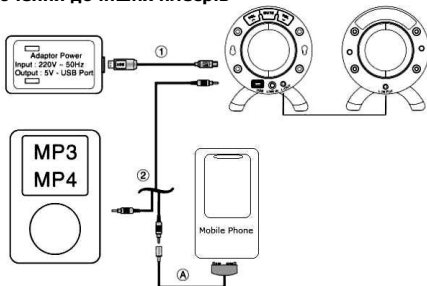

1. Натисніть на підставку і повністю її витягніть. Розмістіть динамік в бажаному місці.
2. Приєднайте динамік через аудіо-кабель.
3. Приєднайте динамік до ПК або ноутбуку через кабель USB для живлення.
4. Приєднайте динамік до плеєра через кабель 3.5мм.
5. Натисніть на краї підставки і складіть її після використання.

Увага:

Кнопки **Знизити гучність/ Збільшити гучність / ввімк./вимк. звук** не працюють, коли динамік приєднано до плеєра.

Технічні характеристики

Живлення: USB

Динамік: Л/П канал (2"х 2)

Частота: 70 Гц- 20 КГц

Коефіцієнт S/N: ≥ 70 дБ

Опір: 4 Ω

Спотворення: 5% 1Вт 1 КГц