


2. كبل صوتي
4. دليل المستخدم

1. الوحدة الرئيسية لمكبر الصوت
3. كبل USB
5. بطاقة الضمان

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

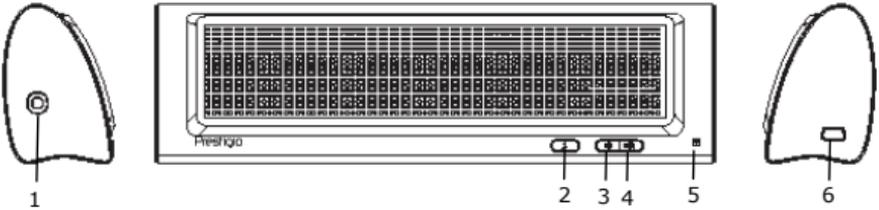


1. مقبس موازي
3. زر خفض الصوت
5. المؤشر


2. زر كتم الصوت
4. زر رفع الصوت
6. مقبس USB

عمليات التشغيل الأساسية

- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر أو المفكرة

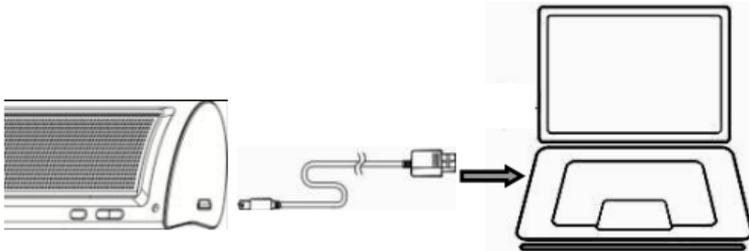

1. قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز الكمبيوتر أو المفكرة بواسطة كبل USB. يومض المؤشر باللون الأزرق بعد إتمام الاتصال الناجح.
 2. اضغط على زر رفع الصوت/ خفض الصوت من أجل زيادة/ خفض مستوى الصوت.
 3. اضغط على زر كتم الصوت لتعطيل الصوت.
- قم بتوصيل أجهزة التشغيل الأخرى.

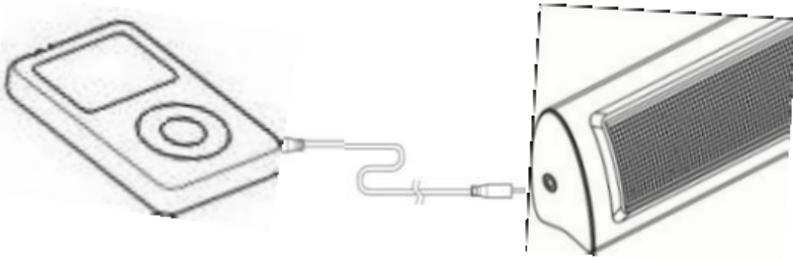

1. قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز الكمبيوتر أو المفكرة بواسطة كبل USB للحصول على إمداد الطاقة. يومض المؤشر باللون الأزرق بعد إتمام الاتصال الناجح.
2. قم بتوصيل المشغل بمكبر الصوت بواسطة الكبل الصوتي الوارد.
3. اضغط على زر رفع الصوت/ خفض الصوت من أجل زيادة/ خفض مستوى الصوت.
4. اضغط على زر كتم الصوت لتعطيل الصوت.

المواصفات الفنية

إمداد الطاقة	طاقة USB
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	<70 ديسيبل
التردد	40 هرتز – 20 كيلو هرتز
تشويه	<1% 1 وات . 1 كيلو هرتز
أقصى خرج	L2.5W+R2.5W RMS
وحدة مكبر الصوت	1.5 بوصة 4Ω و 3 وات x 2
الأبعاد	204 مم (طول) 77 مم (عرض) 59 مم (ارتفاع)
الوزن	ج 300