


Съдържание на пакета

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Тонколона | 2. Аудио кабел |
| 3. USB кабел | 4. Ръководство |
| 5. Гаранционна карта | |


Преглед на устройството

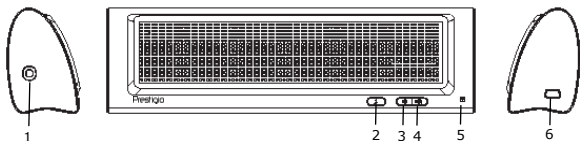

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Аудио вход | 2 Бутон за заглушаване |
| 3 Бутон за намаляване на звука | 4 Бутон за увел. на звука |
| 5 Индикатор | 6 USB вход |


Основни операции

- **Свързване към настолен или мобилен PC**

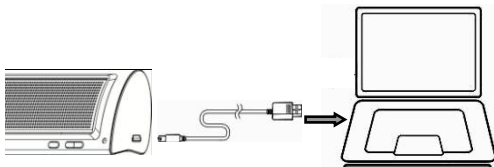

1. Свържете тонколоната към PC с USB кабела. При успешна връзка индикаторът свети в синьо.
2. За увеличаване/намаляване на звука натиснете **бутона за Увеличаване на звука/ намаляване на звука.**
3. За деактивиране на звука натиснете **Бутон Заглушаване.**

● Свързване към други плейъри

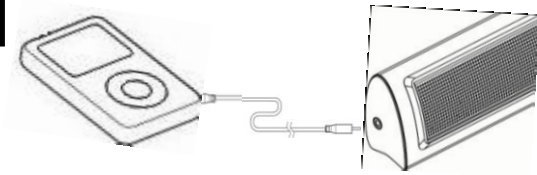

1. Свържете тонколоната към PC с USB кабела за захранване. При успешна връзка индикаторът свети в синьо.
2. Свържете плейъра към тонколоната с аудио кабела.
3. За увеличаване/намаляване на звука натиснете **бутона за Увеличаване на звука/ намаляване на звука**.
4. За деактивиране на звука натиснете **Бутон Заглушаване**.

Технически спецификации

Захранване	Чрез USB порт
Съотношение	>70 dB
Сигнал/шум	
Честотна лента	40 Hz- 20 KHz
Изкривявания	<1% 1W 1 KHz
Макс. изходна мощност	L2.5W+R2.5W RMS
Тонколона	1.5"4Ω 3W × 2
Размери	204mm(Д)×57mm(Ш)×45mm(В)
Тегло	300g