


Verpackungsinhalt

1. Lautsprecher - Hauptgerät
2. Audiokabel
3. USB-Kabel
4. Benutzerhandbuch
5. Garantiekarte


Übersicht Hauptgerät

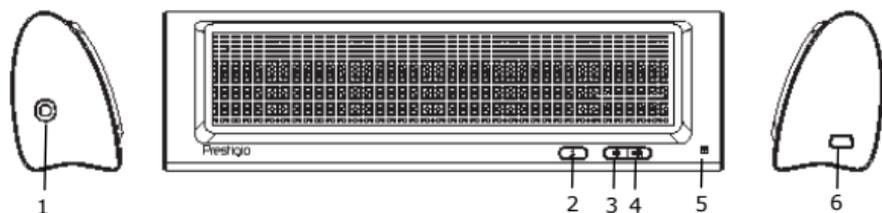

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Line-in-Buchse | 2 Stummschalt-Taste |
| 3 Taste für Lautstärke verringern | 4 Taste für Lautstärke erhöhen |
| 5 Anzeiger | 6 USB-Buchse |

Grundlegende Bedienvorgänge

● Anschluss an PC oder Notebook

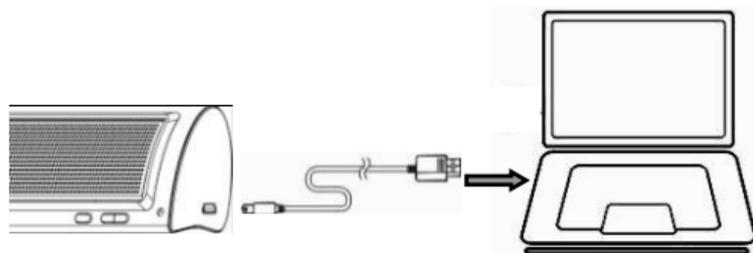


1. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem USB-Kabel an den PC oder an das Notebook an. Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die Anzeige blau.
2. Drücken Sie die **Taste zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke**,

um die Lautstärke zu regeln.

3. Drücken Sie die **Stummschalt**-Taste, um den Ton abzuschalten.

● **Anschluss an andere Player**

DE

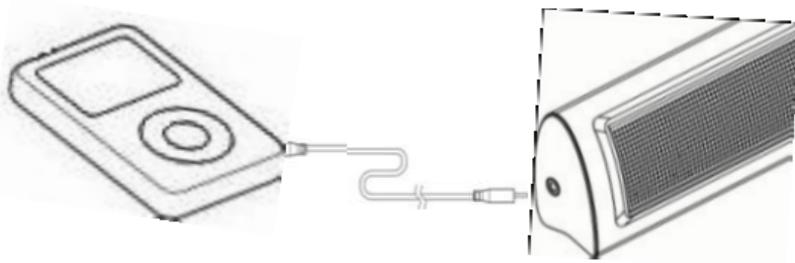

1. Schließen Sie den PC oder das Notebook mit dem USB-Kabel an die Stromversorgung an. Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die Anzeige blau.
2. Schließen Sie den Player mit dem beigefügten Audiokabel an den Lautsprecher an.
3. Drücken Sie die **Taste zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke**, um die Lautstärke zu regeln.
4. Drücken Sie die **Stummschalt**-Taste, um den Ton abzuschalten.

Technische Daten

Stromversorgung	über USB
Störabstand	>70 dB
Frequenz	40 Hz- 20 kHz
Verzerrung	<1% 1W 1 kHz
Max. Ausgang	L 2,5 W+R 2,5 W RMS
Lautsprechereinheit	1,5" 4Ω 3W × 2
Abmessungen	204 mm (L) × 57 mm (B) × 45 mm (H)
Gewicht	300 g