


Pakendis olevate esemete nimekiri

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Kõlari põhiseade | 2. Helikaabel |
| 3. USB-kaabel | 4. Kasutusjuhend |
| 5. Garantiitõend | |


Põhiseadme ülevaade

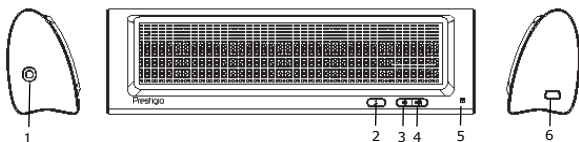

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Seadme ühenduspesa | 2 Vaigistusnupp |
| 3 Helitugevuse vähendamise nupp | 4 Helitugevuse suurendamise nupp |
| 5 Indikaatorlamp | 6 USB pistikupesa |

Põhitoimingud

- Ühendage PC-arvuti või sülearvuti

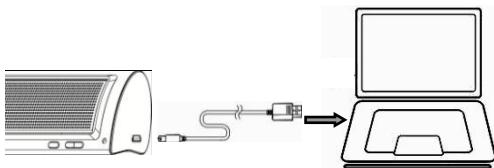


1. Ühendage kõlar PC-arvutiga või sülearvutiga USB-kaabli kaudu. Kui ühendus on loodud, hakkab sinine indikaatorlamp põlema.
2. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **helitugevuse suurendamise / helitugevuse vähendamise nuppe**.

3. Heli väljalülitamiseks vajutage **vaigistusnupule**.

4.

- Ühendage teiste mängijatega

ET

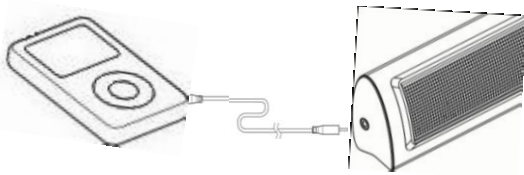

1. Ühendage kõlar toite saamiseks PC-arvutiga või sülearvutiga USB-kaabli kaudu. Kui ühendus on loodud, süttib sinine indikaatorlamp.

2. Ühendage mängija kõlariga, kasutades komplekti kuuluvat helikaablit.

3. Heli tugevuse reguleerimiseks vajutage **helitugevuse suurendamise / helitugevuse vähendamise nuppudele**.

4. Heli väljalülitamiseks vajutage **vaigistusnupule**.

Tehnilised andmed

Toiteallikas	USB toide
Signaal-müra suhe	>70 dB
Sagedus	40 Hz – 20 KHz
Moonutus	<1% 1W 1 KHz
Maks. väljund	V 2,5 W + P 2,5 W RMS
Kõlari seade	1,5" 4 Ω 3 W $\times$ 2
Mõõtmed	204 mm (P) $\times$ 57 mm (L) $\times$ 45 mm (K)
Kaal	300 g