


Contenu du pack

1. Haut-parleurs
2. Câble audio
3. Câble USB
4. Manuel de l'utilisateur
5. Carte de garantie


Présentation générale

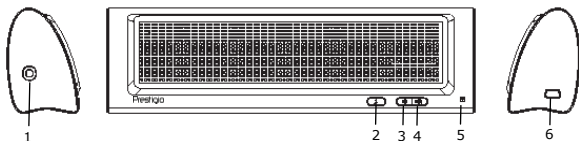

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Jack d'entrée | 2 Bouton Silence |
| 3 Bouton volume bas | 4 Bouton volume haut |
| 5 Indicateur | 6 Jack USB |


Opérations de base

● Connexion à un PC ou un Notebook

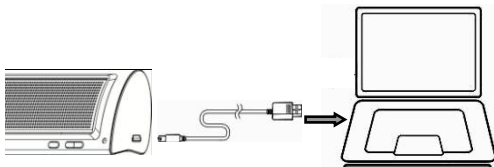

1. Connecter le haut-parleur au PC ou Notebook avec le câble USB. L'indicateur devient bleu après une connexion réussie.
2. Presser les boutons **Volume haut/ Volume bas** pour augmenter/diminuer le volume.
3. Presser le **bouton Silence** pour désactiver le son.

● Connexion aux autres lecteurs

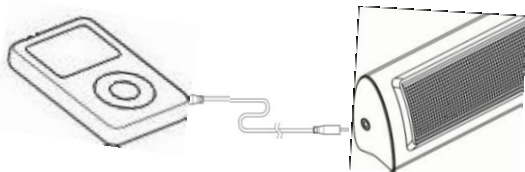

1. Connecter le haut-parleur au PC ou Notebook avec le câble USB comme alimentation. L'indicateur passe en bleu après une connexion réussie.
2. Connecter le lecteur au haut-parleur avec le câble audio fourni.
3. Presser le **bouton Volume haut/ Volume bas** pour augmenter/diminuer le volume.
4. Presser le **bouton Silence** pour désactiver le son.
- 5.

Spécifications techniques

Alimentation	Alimentation USB
Rapport S/N	>70 dB
Fréquence	40 Hz- 20 KHz
Distortion	<1% 1W 1 KHz
Sortie max.	L2.5W+R2.5W RMS
Haut-parleur	1.5"4Ω3W × 2
Dimensions	204mm(Lo)×57mm(La)×45mm(H)
Poids	300g