


Contenuti del Pacchetto

1. Unità Principale Altoparlante
2. Cavo Audio
3. Cavo USB
4. Manuale Utente
5. Certificato di Garanzia


Descrizione Unità Principale

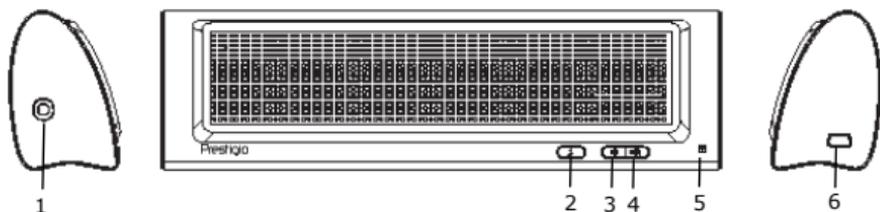

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Jack di Alimentazione | 2 Pulsante Mute |
| 3 Pulsante Abbassa Volume | 4 Pulsante Aumenta Volume |
| 5 Indicatore | 6 USB Jack |

Operazioni Principali

- **Connessione al PC o al Notebook**

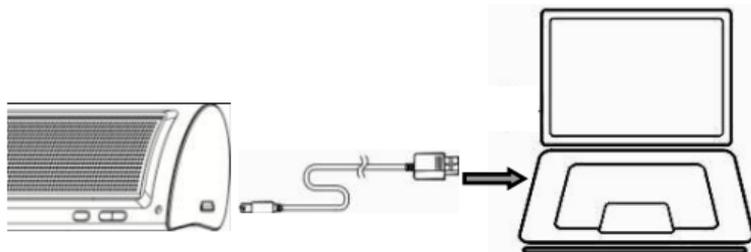


1. Connettere l'altoparlante al PC o al Notebook tramite il cavo USB. Se connessione è riuscita, l'indicatore si accende con la luce blu
2. Premere il **Pulsante Volume Aumenta/Abbassa** per regolare il

volume.

3. Premere il **Pulsante Mute** per azzerare il volume.

● **Connessione ad altri dispositivi audio**

EN

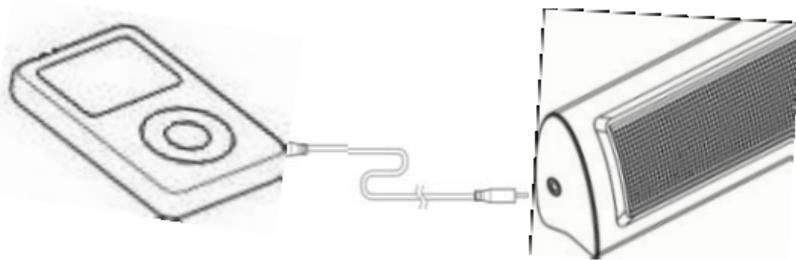

1. Connettere l'altoparlante al PC o al Notebook tramite il cavo USB per alimentazione elettrica. Se la connessione è riuscita, l'indicatore si accende con la luce blu.

2. Connettere il dispositivo audio all'altoparlante tramite cavo audio incluso.

3. Premere il **Pulsante Volume Aumenta/Abbassa** per regolare il volume.

4. Premere il **Pulsante Mute** per azzerare il volume.

Specifiche Tecniche

Alimentazione Alimentazione USB

Rapporto S/N >70 dB

Frequenza 40 Hz- 20 KHz

Distorsione <1% 1W 1 KHz

Output Max L2.5W+R2.5W RMS

Unità 1.5"4Ω3W × 2

Altoparlante

Dimensioni 204mm(L)×57mm(W)×45mm(H)

Peso 300g