


Pakuotės turinys


- | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1. Pagrindinis elementas | garsiakalbio | 2. Garso kabelis |
| 3. USB kabelis | | 4. Vartotojo žinynas |
| 5. Garantinė kortelė | | |

Pagrindinio elemento apžvalga

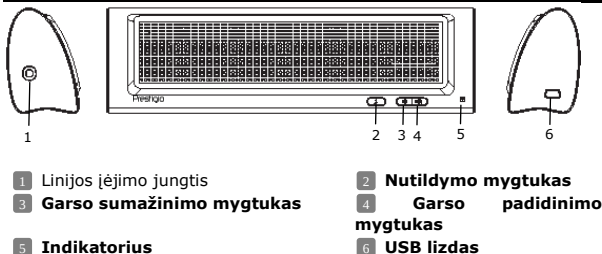


Pagrindiniai veiksmai

- Prijunkite prie asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio

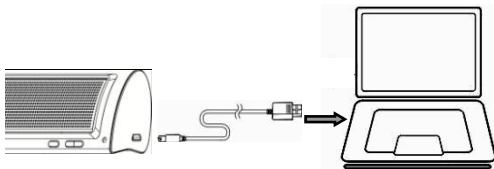

1. Prijunkite garsiakalbį prie asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio naudodami USB kabelį. Sėkmingai prijungus indikatorius švyti mėlynai.
2. Norėdami pagarsinti arba pritildyti, spustelėkite **garso padidinimo / garso sumažinimo** mygtuką.
3. Norėdami išjungti garsą, spustelėkite **nutildymo mygtuką**.

● **Prijunkite kitus grotuvus**

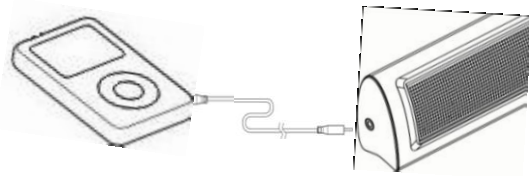

1. Prijunkite garsiakalbį prie asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio naudodami USB kabelį, kad būtų tiekiamas maitinimas. Sėkmingai prijungus indikatorius švyti mėlynai.
2. Grotuvą prie garsiakalbio prijunkite pridėtu garso kabeliu.
3. Norėdami pagarsinti arba priltidyti, spustelėkite **garso padidinimo / garso sumažinimo** mygtuką.
4. Norėdami išjungti garsą, spustelėkite **nutildymo** mygtuką.

Techninės specifikacijos

Maitinimo tiekimas USB maitinimas

Signalo / triukšmo santykis >70 dB

Dažnis 40 Hz – 20 KHz

Iškraipymas <1 % 1 W 1 KHz

Didžiausia išvestis K 2,5 W + D 2,5 W RMS

Garsiakalbio elementas 1,5 col. 4Ω3W × 2

Matmenys 204 mm (ilgis) × 57 mm (plotis) × 45 mm (aukštis)

Svoris 300 g