


Zawartość opakowania

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Głośnik – urządzenie główne | 2. Kabel Audio |
| 3. Kabel USB | 4. Instrukcja użytkownika |
| 5. Karta gwarancyjna | |


Przegląd urządzenia

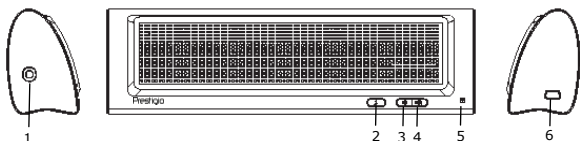

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Wejście typu Jack | 2 Przycisk wyciszenia |
| 3 Przycisk zmniejszania głośności | 4 Przycisk zwiększania głośności |
| 5 Wskaźnik | 6 USB Jack |

Podstawowe operacje


- Podłączenie do PC lub notebooka

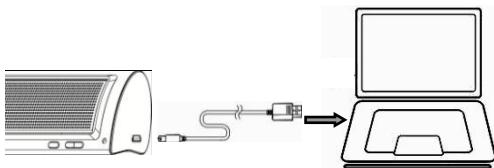

1. Podłącz głośnik do PC lub Notebooka za pomocą kabla USB. Wskaźnik zacznie świecić na niebiesko po odpowiednim podłączeniu.
2. Naciśnij przycisk **Volume up/ Volume down**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

3. Naciśnij przycisk **Mute**, aby wyciszyć dźwięk.

● **Podłączenie do innych odtwarzaczy**

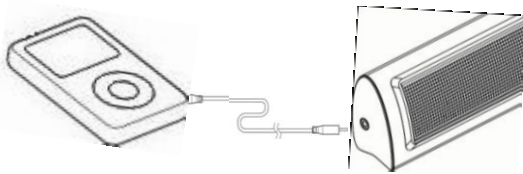

1. Podłącz głośnik do PC lub Notebooka za pomocą kabla USB w celu zasilania. Wskaźnik zacznie świecić na niebiesko po odpowiednim podłączeniu.
2. Podłącz odtwarzacz do głośnika załączonym kablem audio.
3. Naciśnij przycisk **Volume up/ Volume down**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
4. Naciśnij przycisk **Mute**, aby wyciszyć dźwięk.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	USB
Wskaźnik S/N	>70 dB
Częstotliwość	40 Hz- 20 KHz
Zniekształcenie	<1% 1W 1 KHz
Max wyjście	L2.5W+R2.5W RMS
Głośnik	1.5"4Ω3W × 2
Wymiary	204mm(L)×57mm(W)×45mm(H)
Waga	300g