


Conteúdo da embalagem

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Unidade principal do altifalante | 2. Cabo de áudio |
| 3. Cabo USB | 4. Manual do utilizador |
| 5. Cartão de garantia | |


Descrição geral da unidade principal

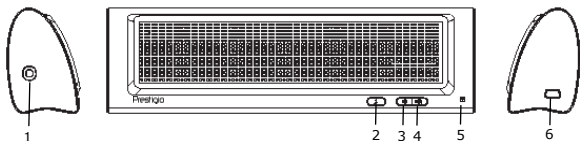

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Tomada de entrada de linha | 2 Botão Mute (Sem som) |
| 3 Botão para reduzir o volume | 4 Botão para aumentar o volume |
| 5 Indicador | 6 Tomada USB |

Operações básicas


● Ligação a PC ou portátil

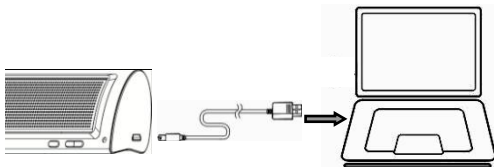

1. Ligue o altifalante ao PC ou Notebook através do cabo USB. O indicador acende-se a azul após a ligação ser bem estabelecida.
2. Prima o **botão Volume up/ Volume down** (Aumentar/diminuir volume) para aumentar ou diminuir o volume.

3. Prima o **botão Mute** (Sem som) para desligar o som.

● **Ligação a outros leitores**

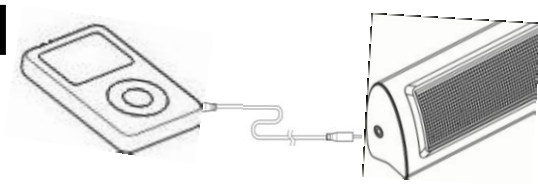

1. Ligue o altifalante ao PC ou portátil com o cabo USB para ligar o equipamento. O indicador acende-se a azul após a ligação ser bem estabelecida.
2. Ligue o leitor ao altifalante com o cabo de áudio incluído.
3. Prima o **botão Volume up/ Volume down** (Aumentar/diminuir volume) para aumentar ou diminuir o volume.
4. Prima o **botão Mute** (Sem som) para desligar o som.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação	Alimentação USB
Relação S/R:	>70 dB
Frequência	40 Hz a 20 KHz
Distorção	<1% 1 W 1 KHz
Saída máxima	E 2,5 W+ D 2,5 W RMS
Unidade do altifalante	1,5" 4 Ω 3 W $\times$ 2
Dimensões	204 mm (C) $\times$ 57 mm (L) $\times$ 45 mm (A)
Peso	300 g