


Contenuti del pacco

1. Prestigio Webcam unità principale
2. CD con documentazione
3. Guida rapida
4. Scheda di garanzia

Guida introduttiva

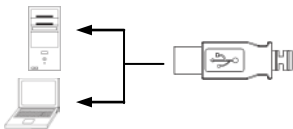

1. Accendere il PC o il notebook.
2. Inserire il cavo USB a un qualsiasi slot USB sul PC o notebook.
3. Il driver del dispositivo sarà installato automaticamente dal PC o notebook.
4. Il dispositivo è pronto ora all'uso.
5. Fare click su "Mio Computer" (My Computer) → "Video dispositivo USB" (USB Video Device) per cominciare la sessione di video.
6. Fare clic su **Take a new picture** per fare una nuova foto.
7. Fare clic su **Delete all pictures on camera** per eliminare tutte le foto.

NOTA:

Per godere di tutte le funzioni del dispositivo, si prega di seguire le istruzioni nella prossima sezione, riguardanti l'installazione del CD con software, incluso nel pacco.

Installazione del Software

1. Dopo la connessione del dispositivo al PC o notebook e l'inserimento del CD con software, la finestra di installazione si aprirà automaticamente.
2. Fare clic sul pulsante "Avanti" **Next** per iniziare il processo di installazione, o "Cancella" **Cancel** per uscire dal menu.

NOTA:

Si prega di fare clic su **Ok** per confermare l'installazione di **Unsigned Driver**. E' l'avvertimento di sistema Windows, che notifica che un programma driver non è stato certificato da Windows.

3. Il software dal CD sarà automaticamente installato. Fare clic sul pulsante "Finire" (**Finish**) per concludere l'installazione.

Uso del Software



Fare clic su Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap per cominciare l'uso del software.

- **Menu File:**



Fare clic su **Set Capture File** per creare il nome del file e stabilire la massima dimensione del flusso video.

- **Menu Devices (Dispositivi):**


Fare clic sul nome del file per scegliere la fonte di input video/audio.

- **Menu Options (Opzioni):**


Fare clic su **Preview** per visualizzare il video. Fare clic su **Audio Format** per aggiustare la qualità del suono.

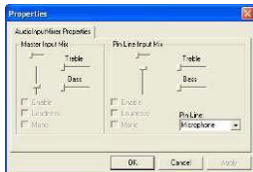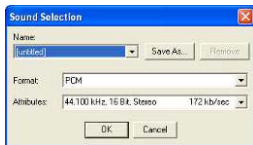

Fare clic su **Audio Capture Filter** per stabilire le proprietà di input audio e le proprietà di input audio individuale.

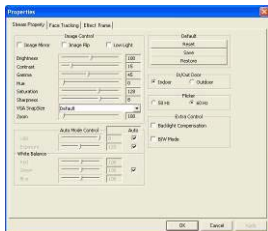

Fare clic su **Video Capture** per aggiustare le varie opzioni avanzate del video, inclusi Effetti speciali sulle immagini/cornice, Tracking della faccia, Effetti sulla faccia, Settaggi di frequenza della linea di alimentazione, Video Proc Amp e Controllo Camera.

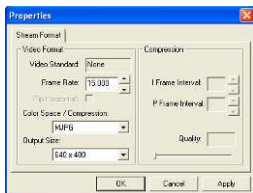

Fare clic su **Video Capture Pin** per aggiustare i parametri video. Aggiustare **Output Size (Dimensione output)** per ottenere la risoluzione migliore.

NOTA:

La migliore risoluzione dell'immagine non è sempre quella maggiore.



- **Menu Capture:**
Fare clic su **Start Capture/Stop Capture** per creare un videoclip. Fare click su **Capture Photo** o **Capture Audio** per fare una foto o registrare il suono separatamente. Fare clic su **Set Frame Rate** per stabilire la quantità di immagini per secondo. Fare clic su **Set Time Limit** per stabilire la durata massima del videoclip.

Attenzione

- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa guida.
- Non collocare il dispositivo in contatto con acqua o di eventuali

altri liquidi. Il dispositivo NON è stato progettato per resistere ai liquidi.

- In caso un liquido entri nel dispositivo, disconnettere immediatamente il dispositivo dal computer. Continuare ad usare il dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere il dispositivo con le mani bagnate.
- Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.

Specifiche tecniche

Nome modello	PWC113
Lente	5 Lens
Interfaccia	USB 2.0 Interface
Voltaggio all'input	5V
Gamma focalizzazione	3.0cm ~ Infinity
Frequenza di quadro	640 X 480: Fino a 30 fps 1600 X 1200: Fino a 15 fps
Colore	RGB24 (True Color 24bit)
Sensore immagine	1/6" CMOS Sensor
Risoluzione immagine	1280 X 1024, 1600 X 1200
OS supportato	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Peso	50g
Dimensioni (mm)	80mm(H) X 40mm(W) X 12mm(T)

Supporto tecnico e garanzia

Si prega di fare riferimento a www.prestigio.com per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure descritte in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna

responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni.
Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.