


Zawartość Opakowania

1. Kamera **Prestigio Webcam**
2. Płyta CD z programami użytkowymi
3. Skrócona instrukcja obsługi
4. Karta gwarancyjna

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

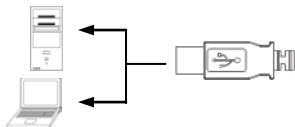

1. Włącz swój komputer PC lub notebooka.
2. Włóż wtyczkę USB do jakiegokolwiek gniazda USB w komputerze PC lub notebooku.
3. Sterownik urządzenia zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze PC lub notebooku.
4. Urządzenie jest już gotowe do użytku.
5. Kliknij Mój Komputer → Urządzenie Video USB, aby rozpocząć sesję przesyłania strumienia video.
6. Kliknij opcję **Take a new Picture**, aby zrobić zdjęcie.
- 7.
8. Kliknij opcję **Delete all pictures on camera** (kasuj wszystkie zdjęcia z kamery), aby skasować wszystkie przechwycone obrazy.

UWAGA:

Aby wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia, prosimy wykonać instrukcje podane w następnym punkcie i zainstalować dostarczone w zestawie oprogramowanie.

Instalowanie oprogramowania narzędziowego

1. Po podłączeniu urządzenia do komputera PC lub notebooka i umieszczeniu płyty CD w napędzie, okno instalacji powinno się

uruchomić w sposób automatyczny.

2. Kliknij przycisk **Next**, aby uruchomić proces instalacji, lub **Cancel**, aby zatrzymać ten proces.

UWAGA:

Kiedy wyświetli się komunikat o Sterowniku Niepodpisanym kliknij **Ok**. Jest to komunikat ostrzegawczy systemu Windows, który wskazuje że dany sterownik nie został certyfikowany przez Windows.

3. Oprogramowanie narzędziowe będzie zainstalowane w sposób automatyczny. Kliknij **Finish**, aby zakończyć instalację sterownika.

Instalowanie oprogramowania narzędziowego



Kliknij Start (Wszystkie programy(Prestigio Webcam (Amcap, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania narzędziowego.

● Menu File.


Kliknij opcję **Set Capture File** (ustaw plik przechwytywania), aby utworzyć nazwę pliku oraz określić maksymalny rozmiar strumienia video.


● Menu Devices (Urządzenia):

Kliknij nazwę urządzenia, aby wybrać urządzenie wejściowe sygnału video/audio.


● Menu Options (Opcje):

Kliknij opcję **Preview** (podgląd), aby wyświetlić obraz na żywo. Kliknij opcję **Audio Format** (format dźwięku), aby wyregulować jakość dźwięku.

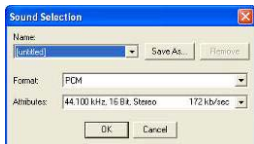


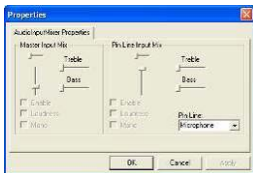

Kliknij opcję **Audio Capture Filter** (filtr przechwytywania dźwięku), aby wyregulować właściwości głównego wejścia dźwięku oraz właściwości indywidualnych wejść dźwiękowych.

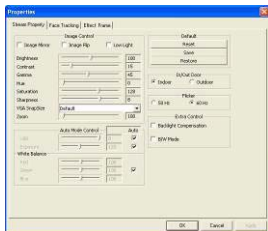

Kliknij opcję **Video Capture Filter** (filtr przechwytywana video), aby wyregulować poszczególne zaawansowane ustawienia video (3 zakładki), z uwzględnieniem Special Effect on images/photo frame (Efektów Specjalnych dla zdjęć/ramek na zdjęcia), Face Tracking (śledzenia twarzy), Face Effect (efektów specjalnych na twarzy), Power Line Frequency Setting (częstotliwości linii zasilania), Video Proc Amp (wzmocnienia przetwarzania video) oraz Camera Control (sterowania kamerą).

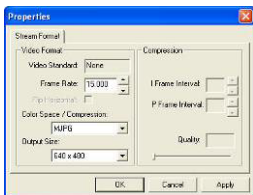

Kliknij **opcję Video Capture Pin (Pinezka przechwytywania video)**, aby wyregulować paametry strumienia video. Wyreguluj **Output Size** (rozmiar wyjściowy), aby uzyskać najlepszą rozdzielczość.

UWAGA:

Najlepsza rozdzielczość nie musi być rozdzielczością największą.



- **Menu Capture:**
Kliknij opcję **Start Capture/Stop Capture** (zaczynij przechwytywanie/zatrzymaj przechwytywanie), aby utworzyć klip video. Kliknij opcję **Capture Photo** (przechwyć zdjęcie) lub **Capture Audio** (przechwyć dźwięk), aby zrobić zdjęcie lub nagrać osobno ścieżkę dźwiękową. Kliknij opcję **Set Frame Rate** (ustaw ilość klatek), aby ustawić liczbę klatek na sekundę. Kliknij opcję **Set Time Limit** (ustaw limit czasowy), aby określić czas trwania klipu video.

Ostrzeżenia

- NIE wolno próbować rozmontowywać lub wymieniać jakichkolwiek części urządzenia, które nie zostały opisane jako wymienne w niniejszej instrukcji.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody lub jakichkolwiek innych płynów. Urządzenie nie zostało zaprojektowane jako wodoodporne.
- W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie użytkowania urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Prosimy skonsultować się z dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia.
- Aby uniknąć porażenia prądem nie podłączaj oraz nie odłączaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni.

Dane Techniczne

Nazwa modelu:	PWC113
Soczewki	5 Soczewek
Interfejs	Interfejs USB 2.0
Napięcie wejściowe	5V
Tryb Focusa	3.0cm ~ Nieskończoność
Ilość klatek	640 X 480: do 30 fps 1600 X 1200: do 15 fps
Kolor	RGB24 (True Color 24bit)
SENSOR OBRAZU	1/6" CMOS Sensor
Rozdzielczość Obrazu	1280 X 1024, 1600 X 1200
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Masa	50g
Wymiary (mm)	80mm(Wys.) X 40mm(Szer.) X 12mm(Gł.)

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonałiśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.