
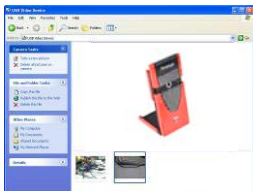


Conteúdo da embalagem

1. Unidade principal da **Câmara Web da Prestigio**
2. CD utilitário
3. Guia rápido
4. Cartão de garantia

Introdução

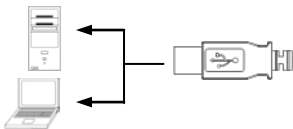

1. Ligue o computador ou portátil.
2. Insira o conector USB em qualquer ranhura USB no computador ou portátil.
3. O controlador do dispositivo deve ser instalado automaticamente pelo computador ou portátil.
4. O dispositivo está pronto a ser utilizado.
5. Clique em **My Computer** → **USB Video Device** (O meu computador → Dispositivo de vídeo USB) para iniciar a sessão de sequência de vídeo.
6. Clique em **Take a new picture** (Tirar nova fotografia) para tirar um instantâneo.
7. Clique em **Delete all pictures on camera** (Apagar todas as imagens na câmara) para apagar todos os instantâneos.

NOTA:

Para utilizar todas as funções do dispositivo, siga as instruções indicadas na secção seguinte para instalar o software utilitário incluído.

Instalar o software utilitário

1. Depois de ligar o dispositivo ao computador ou portátil e inserir o CD utilitário, a janela de instalação deve abrir automaticamente.
2. Clique no botão **Next** (Seguinte) para iniciar o processo de instalação

ou no botão **Cancel** (Cancelar) para sair.

NOTA:

Clique em **Ok** quando for solicitado para instalar **Unsigned Driver** (Controlador não assinado). Este aviso do sistema do Windows indica que o programa específico do controlador não é certificado pelo Windows.


3. O software utilitário vai ser instalado automaticamente. Clique no botão **Finish** (Terminar) para concluir a instalação.


Utilizar o software utilitário




Clique em Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap (Iniciar Todos os programas Prestigio Webcam Amcap) para começar a utilizar o software utilitário.

- **Menu File (Ficheiro):**
Clique em **Set Capture File** (Definir ficheiro de captura) para criar o nome do ficheiro e determinar o tamanho máximo de sequência de vídeo.
- **Menu Devices (Dispositivos):**
Clique no nome do dispositivo para seleccionar a origem de entrada de vídeo/áudio.
- **Menu Options (Opções):**
Clique em **Preview** (Pré-visualizar) para visualizar a captura de transmissão em directo. Clique em **Audio Format** (Formato de áudio) para ajustar a qualidade do som.

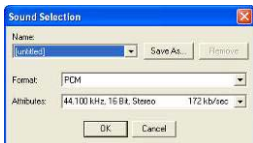


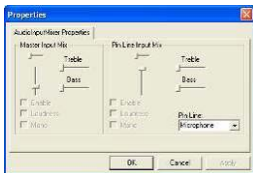

Clique em **Audio Capture Filter** (Filtro de captura de áudio) para controlar as propriedades de entrada de áudio e as propriedades de entrada de áudio individual.

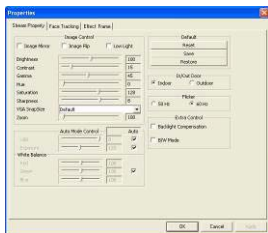

Clique em **Video Capture Filter** (Filtro de captura de vídeo) para ajustar as várias funções de vídeo avançadas, incluindo Special Effect (Efeitos especiais) em imagens/molduras de fotografias, Face Tracking (Registro de rostos), Face Effect (Efeito facial), Power Line Frequency Setting (Definição de frequência de fonte de alimentação), Video Proc Amp (Amp. proc. vídeo) e Camera Control (Controlo da câmara).

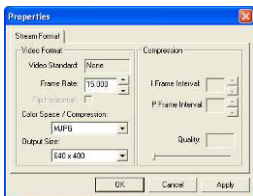

Clique em **Video Capture Pin** (Pino de captura de vídeo) para ajustar os parâmetros de sequência de vídeo. Utilize a opção **Output Size** (Tamanho de saída) para obter a melhor resolução pretendida.

NOTA:

A melhor resolução de imagem pode não corresponder à resolução de maior dimensão.



- Menu **Capture** (Capturar):
Clique em **Start Capture/Stop Capture** (Iniciar captura/Parar captura) para criar um clip de vídeo. Clique em **Capture Photo** (Captar fotografia) ou **Capture Audio** (Captar áudio) para tirar um instantâneo ou gravar som individualmente. Clique em **Set Frame Rate** (Definir velocidade de fotogramas) para definir o número de fotogramas por segundo. Clique em **Set Time Limit** (Definir limite de tempo) para determinar o limite de tempo do clip de vídeo.

Atenção

- Não tente desmontar ou alterar qualquer peça do dispositivo que não esteja descrita neste guia.
- Não coloque o dispositivo em contacto com água ou qualquer outro líquido. O dispositivo NÃO foi concebido para ser à prova de água.
- Se entrar algum líquido no interior do dispositivo, desligue de imediato o dispositivo do computador. A utilização contínua do dispositivo pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Consulte o fornecedor do produto ou o centro de apoio mais próximo.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, não ligue nem desligue o dispositivo com as mãos molhadas.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor nem o exponha directamente a chamas ou calor.

Especificações técnicas

Nome do modelo	PWC113
Lente	5 Lente

Prestigio Câmara Web de elevado desempenho

Interface	Interface USB 2.0
Tensão de entrada	5 V
Capacidade de focagem	3,0 cm ~ Infinito
Velocidade dos fotogramas	640 X 480: Máximo de 30 fps 1600 X 1200: Máximo de 15 fps
Cor	RGB24 (True Color de 24 bits)
Sensor de imagens	Sensor CMOS de 1/6"
Resolução da imagem	1280 X 1024, 1600 X 1200
Sistema operativo suportado	Windows 2000/ME/XP (32 bits)/Vista
Peso	50 g
Dimensões (mm)	80 mm (A) X 40 mm (L) X 12 mm (T)

Apoio técnico e informações sobre garantia

Consulte www.prestigio.com para obter apoio técnico e o cartão de garantia incluído para obter informações sobre garantia.

Exclusão de responsabilidade

Envidámos todos os esforços para garantir que as informações e procedimentos incluídos neste manual de utilizador são precisos e completos. Não pode nem será aceite qualquer fiabilidade por quaisquer erros ou omissões. A Prestigio reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações sem aviso prévio em qualquer produto aqui referido.