


## Vsebina paketa

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Spletna kamera Prestigio | 3. Kratka navodila za uporabo |
| 2. CD s programsko opremo   | 4. Garancija                  |

## Spoznejte svojo napravo

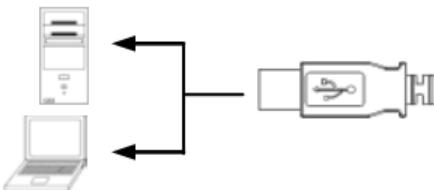

1. Vklopite računalnik.
2. Prikluček USB vstavite v režo USB na računalniku.
3. Računalnik bo samodejno namestil gonilnik za napravo.
4. Naprava je pripravljena za uporabo.
5. Kliknite My Computer (Moj računalnik) → USB Video Device in začnite video predvajanje.
6. Kliknite **Take a new picture** (Zajemi sliko) in fotografirajte.
7. Kliknite **Delete all pictures on camera** (Izbriši vse slike v kamери) in izbrišite vse slike v kamери.

**OPOMBA:** če želite uporabljati vse funkcije naprave, si v naslednjem poglavju oglejte navodila za namestitev dodatne programske opreme.



## Nameščanje dodatne programske opreme

1. Ko priklopite napravo na računalnik in vstavite CD z dodatno prog. opremo, se mora namestitveno okno samodejno pojaviti.
2. Kliknite gumb **Next** (Naprej) in začnite namestitveni postopek ali kliknite gumb **Cancel** (Prekliči) za izhod.

**OPOMBA:** ob pozivu kliknite **Ok** (V redu) in namestite **Unsigned Driver** (Nepodpisani gonilnik). To je obvestilo sistema Windows, ki označuje, da določen program gonilnika ni certificiran za sistem Windows.

3. Programska oprema se bo samodejno namestila. Kliknite gumb **Finish** (Dokončaj) in dokončajte namestitev.



## Uporaba dodatne programske opreme

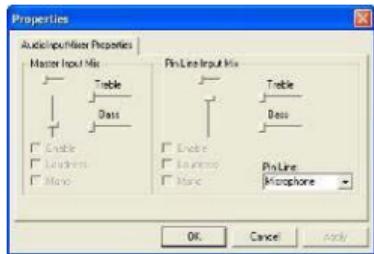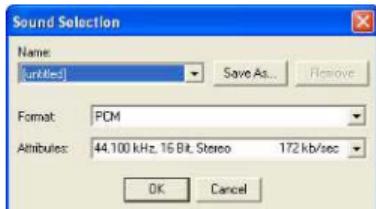

Kliknite Start → All Programs (Vsi programi) → Prestigio Webcam → AMcap in odprite prog. opremo. Meni **File** (Datoteka): kliknite **Set Capture File** (Nastavi datoteko za zajem) in ustvarite ime datoteke ter določite največjo velikost predvajanja videa.

- Meni **Devices** (Naprave): kliknite ime naprave in izberite vir za sprejemanje videa/zvoka.
- Meni **Options** (Možnosti): kliknite **Preview** (Predogled) in prikažite predvajanje slike v živo. Kliknite **Audio Format** (Format zvoka) in prilagodite kakovost zvoka.

Kliknite **Audio Capture Filter** (Filter zajemanja zvoka) in nastavite lastnosti glavnega sprejemanja zvoka in lastnosti posameznega sprejemanja zvoka.

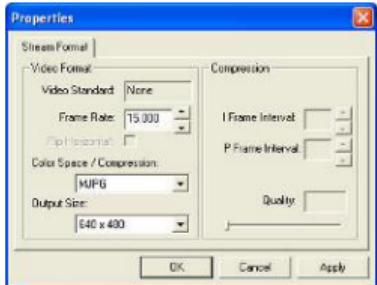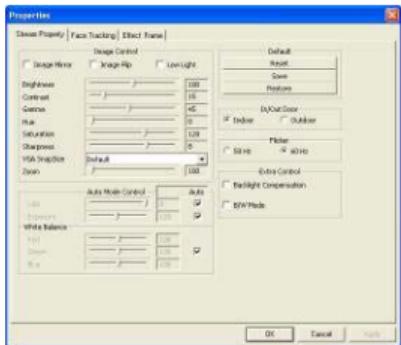

**Kliknite Video Capture Filter** (Filter zajemanja videa) in prilagodite različne napredne funkcije video posnetkov (3 zavihki), kot so Effect on images/photo frame (posebni učinki za okvirje za slike/fotografije), Face Tracking (sledenje obraza), Face Effect (učinki obraza), Power Line Frequency Setting (nastavitev za frekvenco linije napajanja), Camera Control (video nadzor) in Video Proc Amp.

**Kliknite Video Capture Pin** (Ločljivost zajemanja videa) in nastavite parametre za predvajanje videa. Prilagodite **Output Size** (Izhodna velikost) na najboljšo želeno ločljivost. **OPOMBA:** največja ločljivost morda ni najboljša ločljivost slike.

- Meni **Capture** (Zajemanje): kliknite **Start Capture/Stop Capture** (Začni/ustavi zajemanje) in ustvarite video posnetek. Kliknite **Capture Photo** (Zajemi sliko) ali **Capture Audio** (Posnemi zvok) in fotografirajte ali posnemite zvok. Kliknite **Set Frame Rate** (Nastavi hitrost sličic) in nastavite število prikazovanja sličic na sekundo. Kliknite **Set Time Limit** (Nastavi časovno omejitev) in določite časovno omejitev video posnetka.

SLO

## **Pazljivo**

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite z računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

## **Tehnične podrobnosti**

<b>Številka modela</b>	PWC113
<b>Leča</b>	5-delna leča
<b>Vmesnik</b>	USB 2.0
<b>Vhodna napetost</b>	5 V
<b>Področje ostrenja</b>	3,0 cm ~ neskončnost
<b>Hitrost sličic</b>	640 X 480: do 30 sličic na sekundo 1600 X 1200: do 15 sličic na sekundo
<b>Barve</b>	RGB24 (True Color, 24-bitni)
<b>Tipalo</b>	1/6-palčno tipalo CMOS
<b>Ločljivost slike</b>	1280 X 1024, 1600 X 1200
<b>Podprtji op. sistemi</b>	Windows 2000/ME/XP (32-bitni)/Vista
<b>Teža</b>	50 g
<b>Dimenziije (mm)</b>	80 mm (v) X 40 mm (š) X 12 mm (d)

## **Tehnična podpora in garancija**

Na spletnem mestu [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

## **Izjava o odgovornosti**

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.