


## Contenu du pack

1. Unité principale de la **webcam de Prestigio**
2. CD utilitaire
3. Guide rapide
4. Carte de garantie

## Mise en route

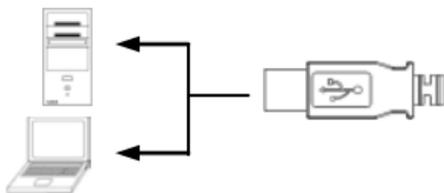

1. Allumer le PC ou le notebook.
2. Insérer le connecteur USB dans n'importe quelle fente USB du PC ou du notebook.
3. Le pilote du périphérique sera auto-installé par le PC ou le notebook.
4. Le périphérique est désormais prêt à être utilisé.
5. Cliquer sur Poste de travail → Périphérique vidéo USB pour commencer une session en flux continu.
6. Cliquer sur **Take a new picture** (Prendre une nouvelle photo) pour prendre un instantané.
7. Cliquer sur **Delete all pictures on camera** (Effacer toutes les photos de l'appareil) pour effacer tous les instantanés.

### NOTE:

Pour utiliser toutes les fonctions de l'appareil, suivez les instructions dans la section suivante pour installer les utilitaires fournis.

## Installation des utilitaires du logiciel

1. Après avoir connecté l'appareil au PC ou au notebook et inséré le CD, la fenêtre d'installation devrait apparaître automatiquement.
2. Cliquer sur le bouton **Next** (Suivant) pour lancer le processus d'installation ou sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour sortir.

### NOTE:

Cliquez sur **Ok** quand on vous demande d'installer **Unsigned Driver** (Pilote non certifié). C'est un avertissement du système Windows qui indique que le programme pilote spécifique n'est pas certifié par Windows.


3. Le programme utilitaire sera automatiquement installé. Cliquer sur le bouton **Finish** (Terminer) pour terminer l'installation.

## Utilisation du programme utilitaire




Cliquer sur Start → All Programs → Prestigio Webcam → AMcap pour commencer à utiliser le programme utilitaire.

- **Menu File (Dossier) :**  
Cliquez sur **Set Capture File** pour créer un nom de fichier et désigner une taille de flux continu vidéo maximum.  
**Menu Devices (Périphériques) :**  
Cliquez sur le nom du périphérique pour sélectionner la source d'entrée audio/vidéo.

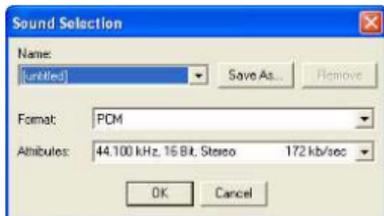

- **Menu Options :**  
Cliquez sur **Preview** (Prévisualisation) pour afficher une capture en direct en flux continu. Cliquez sur **Audio Format** pour régler la qualité du son.

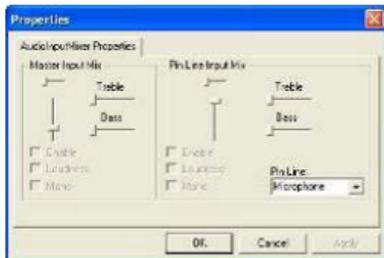

Cliquez sur **Audio Capture Filter** (Filtre de Capture Audio) pour maîtriser les propriétés d'entrée audio et d'entrée audio individuelle.




Cliquer sur **Video Capture Filter** pour régler les diverses fonctions vidéo avancées (3 onglets) y compris les effets spéciaux sur les images / le cadre photo, le Face Tracking (suivi du visage), le Face Effect (effet de visage).

Cliquer sur **Video Capture Pin** (Capture Vidéo) pour régler les paramètres de flux en continu vidéo. Régler **Output Size** (Taille de sortie) pour la meilleure résolution.

**NOTE:**

La meilleure résolution d'image peut ne pas être la plus grande résolution.

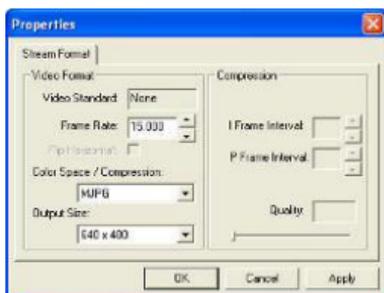

Menu **Capture** : Cliquer sur **Start Capture/ Stop Capture**

(Démarrer la capture/Arrêter la capture) pour créer un clip vidéo. Cliquer sur **Capture Photo** ou **Capture Audio** pour prendre un instantané ou enregistrer le son individuellement.



Cliquer sur **Set Frame Rate** (régler le taux d'images) pour définir le nombre d'images par seconde. Cliquer sur **Set Time Limit** (Régler la limite de temps) pour désigner la limite de temps du clip vidéo.

FR

## Attention

- Ne pas tenter de désassembler ou de modifier une pièce de l'appareil qui n'est pas décrite dans ce guide.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est PAS conçu pour être résistant à un liquide quel qu'il soit.
- Dans le cas où un liquide pénétrerait à l'intérieur de l'appareil, déconnecter immédiatement celui-ci de l'ordinateur. Continuer de l'utiliser pourrait causer un incendie ou un choc électrique. Consultez alors votre distributeur ou le centre d'assistance le plus proche.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas connecter ou déconnecter l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et ne pas l'exposer de façon directe à une flamme ou à une source de chaleur.

## Spécifications techniques

<b>Nom du modèle</b>	PWC120
<b>Objectifs</b>	5 objectifs en verre
<b>Interface</b>	Interface USB 2.0
<b>Tension d'entrée</b>	5V
<b>Plage de mise au point</b>	3.0cm ~ Infini
<b>Taux d'images</b>	352 X 288 ou en dessous: jusqu'à 60 fps (images/sec.) 352 X 288 ou au-dessus: jusqu'à 30 fps
<b>Couleur</b>	RGB24 (Vraie couleur 24bit)
<b>Détecteur d'images</b>	détecteur CMOS
<b>Résolution d'image</b>	1280 X 1024, 1600 X 1200
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
<b>Poids</b>	50g
<b>Dimensions (mm)</b>	80mm(H) X 40mm(Lar) X 12mm(T)

## **Assistance technique et information sur la garantie**

Référez-vous à [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) pour l'assistance technique et le bon de garantie inclus pour des informations sur la garantie.

## **Avis de non-responsabilité**

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel de l'utilisateur soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.