


Pakuotės turinys

1. „Prestigio“ žiniatinklio kameros pagrindinis įrenginys
2. Pagalbinis CD
3. Trumpasis vadovas
4. Garantija

Darbo pradžia

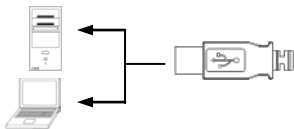

1. Įjunkite asmeninį arba nešiojamąjį kompiuterį.
2. Įkiškite USB jungtį į vieną asmeninio arba nešiojamo kompiuterio USB angą.
3. Jūsų asmeninis arba nešiojamasis kompiuteris įrenginio tvarkyklę įdiegs automatiškai.
4. Dabar įrenginys paruoštas naudoti.
5. Kad pradėtumėte šrautinio duomenų perdavimo seansą, spustelėkite „My Computer“ (Mano kompiuteris) → „USB Video Device“ (USB vaizdo įrašų įrenginys).
6. Kad nufotografuotumėte, spustelėkite „Take a new picture“ (Fiksuoti naują vaizdą).
7. Kad ištrintumėte visas nuotraukas, spustelėkite „Delete all pictures on camera“ (Ištrinti visus vaizdus vaizdo kameroje).

PASTABA:

Kad galėtumėte išnaudoti visas funkcijas, vykdykite kitame skyriuje pateiktas instrukcijas, kaip įdiegti pridėtą pagalbinę programinę įrangą.

Pagalbinės programinės įrangos įdiegimas

1. Prijungus įrenginį prie asmeninio arba nešiojamojo kompiuterio ir įdėjus pagalbinį CD, diegimo langas turėtų iššokti automatiškai.
2. Kad inicijuotumėte procesą, spustelėkite mygtuką „Next“ (Toliau), o jei norite išeiti, spustelėkite mygtuką „Cancel“ (Atšaukti).

PASTABA:

Kai bus paprašyta įdiegti „Unsigned Driver“ (Nežinomą tvarkyklę), spustelėkite

„Ok“ (Gera). Šis „Windows“ sistemos perspėjimas nurodo, kad specifinė tvarkyklės programa nėra sertifikuota „Windows“.



3. Pagalbinę programinę įrangą bus automatiškai įdiegta. Kad baigtumėte diegti, spustelėkite mygtuką „**Finish**“ (Baigti).

Pagalbinės programinės įrangos naudojimas




Norėdami pradėti naudoti pagalbinę programinę įrangą, spustelėkite „Start“ (Pradėti) → „All Programs“ (Visos programos) → „Prestigio Webcam“ („Prestigio“ žiniatinklio kamera) → „AMcap“.

- Meniu „**File**“ (Failas):
Kad pavadintumėte failą ir priskirtumėte maksimalų vaizdo įrašo srautinio duomenų perdavimo dydį, spustelėkite „**Set Capture File**“ (Nustatyti, kaip fiksuoti failą).
- Meniu „**Devices**“ (Įrenginiai):
Norėdami pasirinkti vaizdo įrašo / garso įvesties šaltinį, spustelėkite ant įrenginio pavadinimo.
- Meniu „**Options**“ (Parinktys):
Kad pamatytumėte tiesioginio srautinio duomenų perdavimo informaciją, spustelėkite „**Preview**“ (Peržiūrėti). Norėdami nustatyti garso kokybę, spustelėkite ant „**Audio Format**“ (Garso formatas).

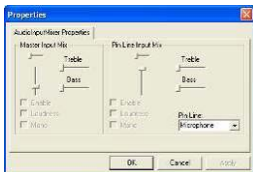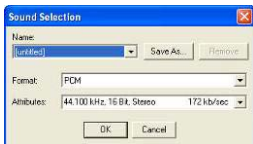

Norėdami reguliuoti garso įvesties ir atskiros garso įvesties ypatybes, spustelėkite ant „**Audio Capture Filter**“ (Garso fiksavimo filtras).

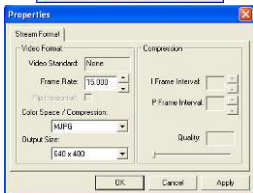

Norėdami naudoti pažangias 3 skirtukų vaizdo įrašo funkcijas, įskaitant vaizdų / nuotraukų specialiuosius efektus, veido sekimą ir veido efektą spustelėkite ant „**Video Capture Filter**“ (Vaizdo įrašo fiksavimo filtras).

Kad nustatytumėte vaizdo įrašo srautinio duomenų perdavimo parametrus, spustelėkite ant „**Video Capture Pin**“ (Vaizdo įrašo fiksavimo PIN). Nustatykite „**Output Size**“ (Išvesties dydį) į optimalią raišką.

PASTABA:

Ne visada optimaliausia raiška yra didžiausioji.

- Meniu „**Capture**“ (Fiksavimas)
Norėdami kurti vaizdo klipą, spustelėkite ant „**Start Capture/Stop Capture**“ (Pradėti fiksuoti / baigti fiksuoti) Norėdami fotografuoti arba įrašyti garsą atskirai, spustelėkite ant „**Capture Photo**“ (Nufotografuoti) arba „**Capture Audio**“ (Fiksuoti garsą). Norėdami nustatyti kadrų per sekundę skaičių, spustelėkite ant „**Set Frame Rate**“ (Nustatyti kadro dažnį). Norėdami priskirti maksimalią vaizdo klipų trukmę, spustelėkite ant „**Set Time Limit**“ (Nustatyti maksimalią trukmę).

Perspėjimas

- Nemėginkite ardyti arba pakeisti bet kokios įrenginio dalies, kuri neaprašyta šiame

vartotojo vadove.

- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vanduo arba kitokie skysčiai. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba galite patirti elektros iškvrovą. Kreipkitės į produkto platintoją arba artimiausią klientų aptarnavimo centrą.
- Norėdami išvengti elektros iškvrovos, neįjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio prie šilumos šaltinių, prie ugnies arba karštų skleidžiančių šaltinių.

Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas	PWC120
Objektyvas	5 stikliniai lęšiai
Sąsaja	„USB 2.0“ sąsaja
Įvesties įtampa	5 V
Fokusavimo diapazonas	3,0 cm ~ begalybė
Kadrų dažnis	352 X 288 ar mažesnė: iki 60 k./sek. 352 X 288 ar didesnė: iki 30 k./sek.
Spalva	RGB24 (raiški 24 bitų spalva)
Vaizdo jutiklis	CMOS jutiklis
Vaizdo raiška	1280 X 1024, 1600 X 1200
Palaikomos OS	„Windows 2000“/ME“/XP“ (32 bitų)/Vista“
Svoris	50 g
Matmenys (mm)	80 mm (I) X 40 mm (P) X 12 mm (G)

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisirišimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Neprisiiame atsakomybės už klaidas arba praleidimus.

„Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.