
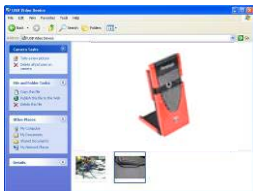


Vsebina paketa

1. Spletna kamera **Prestigio**
2. CD s programsko opremo
3. Kratka navodila za uporabo
4. Garancija

Spoznajte svojo napravo

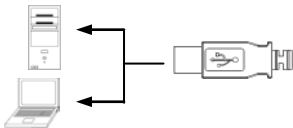

1. Vključite računalnik.
2. Priključek USB vstavite v režo USB na računalniku.
3. Računalnik bo samodejno namestil gonilnik za napravo.
4. Naprava je pripravljena za uporabo.
5. Kliknite My Computer (Moj računalnik) → USB Video Device in začnite video predvajanje.
6. Kliknite **Take a new picture** (Zajemi sliko) in fotografirajte.
7. Kliknite **Delete all pictures on camera** (Izbriši vse slike v kameri) in izbrišite vse slike v kameri.

OPOMBA: če želite uporabljati vse funkcije naprave, si v naslednjem poglavju oglejte navodila za namestitev dodatne programske opreme.


Nameščanje dodatne programske opreme

1. Ko priključite napravo na računalnik in vstavite CD z dodatno prog. opremo, se mora namestitveno okno samodejno pojaviti.
2. Kliknite gumb **Next** (Naprej) in začnite namestitveni postopek ali kliknite gumb **Cancel** (Prekliči) za izhod.

OPOMBA: ob pozivu kliknite **Ok** (V redu) in namestite **Unsigned Driver** (Nepodpisani gonilnik). To je obvestilo sistema Windows, ki označuje, da določen program gonilnika ni certificiran za sistem Windows.

3. Programska oprema se bo samodejno namestila. Kliknite gumb **Finish** (Dokončaj) in dokončajte namestitev.


Uporaba dodatne programske opreme

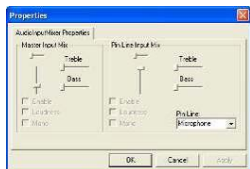

Kliknite **Start** → **All Programs** (Vsi programi) → **Prestigio Webcam** → **AMcap** in odprite prog. opremo.

- Meni **File** (Datoteka): kliknite **Set Capture File** (Nastavi datoteko za zajem) in ustvarite ime datoteke ter določite največjo velikost predvajanja videa.
- Meni **Devices** (Naprave): kliknite ime naprave in izberite vir za sprejemanje videa/zvoka.
- Meni **Options** (Možnosti): kliknite **Preview** (Predogled) in prikažite predvajanje slike v živo. Kliknite **Audio Format** (Format zvoka) in prilagodite kakovost zvoka.

Kliknite **Audio Capture Filter** (Filter zajemanja zvoka) in nastavite lastnosti glavnega sprejemanja zvoka in lastnosti posameznega sprejemanja zvoka.

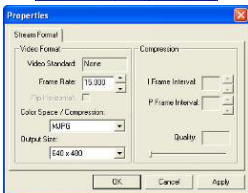

Kliknite **Video Capture Filter** (Filter zajemanja videa) in prilagodite različne napredne funkcije video posnetkov (3 zavihki), kot so Special Effect on images/photo frame (posebni učinki za okvirje za slike/fotografije), Face Tracking (sledenje obraza) in Face Effect (učinki obraza).

Kliknite **Video Capture Pin** (Ločljivost zajemanja videa) in nastavite parametre za predvajanje videa. Prilagodite **Output Size** (Izhodna velikost) na najboljšo želeno ločljivost. **OPOMBA:** največja ločljivost morda ni najboljša ločljivost slike.

- Meni **Capture** (Zajemanje): kliknite **Start Capture/Stop Capture** (Začni/ustavi zajemanje) in ustvarite video posnetek. Kliknite **Capture Photo** (Zajemi sliko) ali **Capture Audio** (Posnemi zvok) in fotografirajte ali posnemite zvok. Kliknite **Set Frame Rate** (Nastavi hitrost sličic) in nastavite število prikazovanja sličic na sekundo. Kliknite **Set Time Limit** (Nastavi časovno omejitev) in določite časovno omejitev video posnetka.

Pazljivo

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite z računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

Tehnične podrobnosti

Številka modela	PWC120
Leča	5-delna steklena leča
Vmesnik	USB 2.0
Vhodna napetost	5 V
Področje ostrenja	3,0 cm ~ neskončnost
Hitrost sličic	352 X 288 ali manj: do 60 sličic na sekundo 352 X 288 ali več: do 30 sličic na sekundo
Barve	RGB24 (True Color, 24-bitni)
Tipalo	Tipalo CMOS
Ločljivost slike	1280 X 1024, 1600 X 1200
Podprti OS	Windows 2000/ME/XP (32-bitni)/Vista
Teža	50 g
Dimenzije (mm)	80 mm (v) X 40 mm (š) X 12 mm (d)

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.