
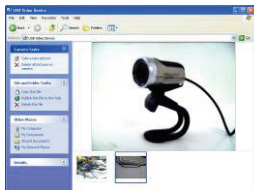


Contenidos del paquete

1. **Cámara Web de Prestigio** Unidad principal
2. CD de utilidad
3. Guía rápida
4. Tarjeta de garantía

Iniciación

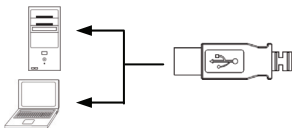

1. Encienda su PC o portátil.
2. Introduzca el conector USB en cualquier ranura USB de su PC o portátil.
3. El piloto del dispositivo se instalará automáticamente en su PC o portátil.
4. Ahora podrá utilizar el dispositivo.
5. Haga clic en Mi PC → Dispositivo de vídeo USB para empezar la sesión de reproducción de vídeo.
6. Pulse en **"Take a new picture" (Tomar una foto nueva)** o pulse en el botón **"Snap"** (Captura) en la parte superior del dispositivo (PWC1 sólo) para tomar una captura.
7. Pulse en **"Delete all pictures on camera"** (Borrar todas las imágenes de la cámara) para borrar todas las capturas.

Nota:

Para utilizar todas las funciones del dispositivo, por favor, siga todas las instrucciones de la siguiente sección para instalar el programa incluido.

Instalación del programa


1. Tras conectar el dispositivo al PC o al portátil, e introducir el CD, la ventana de instalación aparecerá automáticamente.
2. Pulse el botón **"Next" (Siguiendo)** para iniciar el proceso de instalación o el botón **"Cancel"** (Cancelar) para salir.

Nota:

Por favor, pulse en **Ok** cuando le pidan que instale el **Piloto desconocido**. Esta es una advertencia de Windows que indica que el programa piloto específico no está certificado por Windows.

3. El programa será instalado automáticamente. Pulse el botón **Terminar** para completar la instalación.

Uso del programa de utilidad

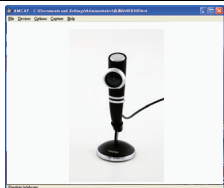

Pulse en Inicio → Todos los programas → Prestigio Webcam → Amcap para empezar a utilizar el programa.

- **Menú Archivo:**



Pulse en **"Set Capture File"** (Configurar archivo de imagen) para crear un nombre de archivo y designar el tamaño máximo de reproducción de vídeo.

- **Menú Dispositivos:**



Pulse el nombre del dispositivo para seleccionar la fuente de entrada de audio/vídeo.

- **Menú Opciones:**

Pulse en **Vista preliminar** para mostrar la captura de vídeo en directo. Pulse en **Formato de audio** para ajustar la calidad del sonido.

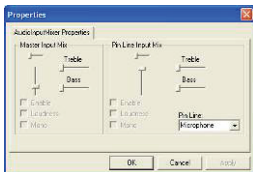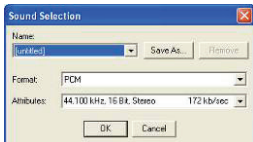

Pulse en **"Audio Capture Filter"** (Filtro de captura de audio) para controlar las propiedades de entrada de audio y las propiedades de entrada de audio individuales.

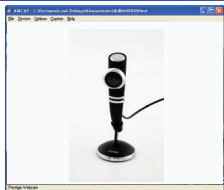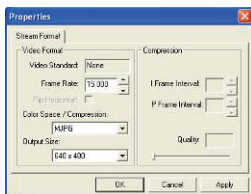

Pulse en "**Video Capture Filter**" (Filtro de captura de vídeo) para ajustar varias funciones avanzadas de vídeo incluyendo el efecto especial en las imágenes/marco de foto, seguimiento facial, efecto facial, configuración de la frecuencia de alimentación, amp. proc. de vídeo y control de cámara.

Pulse en "**Video Capture Pin**" (Pin de captura de vídeo) para ajustar los parámetros de reproducción de vídeo. Ajuste el **Tamaño de salida** para lograr la mejor resolución deseada.

Nota:

La mejor resolución de imagen quizás no sea la mayor resolución.

- **Menú captura:**
Pulse en **Empezar captura/Parar captura** para crear un vídeo clip. Pulse en **Fijar velocidad de marco** para fijar el número de marcos de imágenes por segundo. Pulse en **Fijar límite de hora** para designar un límite de hora del vídeo clip

Precauciones

- No intente desmontar ni alterar cualquier parte del dispositivo si dicha operación no está descrita en el presente manual.
- No coloque el dispositivo cerca del agua ni de otros líquidos. El dispositivo NO está diseñado de forma impermeable ante cualquier líquido.
- Si algún líquido penetrara en el interior del dispositivo, desconecte inmediatamente el dispositivo del ordenador. Si sigue utilizando el dispositivo, podrá conllevar incendios o electrocuciones. Por favor,

consulte con su proveedor de productos o con el centro de asistencia más cercano.

- Para evitar riesgos de electrocución, no conecte ni desconecte el dispositivo con las manos húmedas.
- No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor ni lo exponga directamente a una llama ni al calor.

Especificaciones técnicas

Nombre del modelo	PWCx
Lentes	5 lentes de vidrio
Interfaz	Interfaz USB 2.0
Voltaje de entrada	5V
Serie de enfoque	3.0cm ~ Infinidad
Velocidad de marco	640 X 480: Hasta 30 imágenes por segundo 1600 X 1200: Hasta 15 imágenes por segundo
Color	RGB24 (color auténtico de 24 bit)
Sensor de colores	Sensor CMOS de 1/3"
Resolución de imagen	1280 X 1024, 1600 X 1200
Píxeles válidos	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M píxeles
Largo del cable USB	145cm (incluyendo la toma USB)
SO aceptado	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Peso	PWC1: 130g PWC2: 130g
Dimensiones (mm)	PWC1: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H) PWC2: 66.0(L) X 43.0(W) X 152.0(H)

Asistencia técnica e información sobre la garantía

Por favor, visite la página www.prestigio.com para obtener asistencia técnica y véase la tarjeta de garantía incluida para más información sobre la garantía.

Cláusula de exención de responsabilidad

Hacemos todo lo posible para garantizar que la información y los procedimientos indicados en la presente guía del usuario sean precisos y completos. No obstante, no se aceptará responsabilidad alguna ante la existencia de cualesquiera errores u omisiones. Prestigio se reserva el derecho a realizar cualesquiera cambios sin emitir previo aviso alguno sobre cualquiera de los productos mencionados en la presente.