



Inhoud verpakking

1. **Prestigio Webcam** hoofdeenheid
2. Cd met hulpprogramma
3. Beknopte handleiding
4. Garantiekaart

Om te beginnen



1. Schakel de computer of het notebook in.
2. Plaats de USB-stekker in een van de USB-aansluitingen op de computer of het notebook.
3. De apparaatdriver wordt automatisch geïnstalleerd door de computer of het notebook.
4. Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
5. Klik op **Deze computer** → **USB-videoapparaat** om een videostreaming-sessie te starten.
6. Klik op **Take a new picture** (Nieuwe foto maken) of druk op de knop **Snap** (Klik) op het apparaat (alleen PWC1) om een foto te maken.
7. Klik op **Delete all pictures on camera** (Alle foto's op de camera verwijderen) om alle foto's te verwijderen.

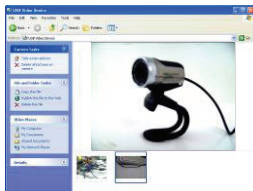

OPMERKING:

Als u alle apparaatfuncties wilt gebruiken, moet u de aanwijzingen in het volgende gedeelte uitvoeren om het bijgeleverde hulpprogramma te installeren.

Hulpprogramma installeren


1. Nadat u het apparaat hebt aangesloten op een computer of notebook en de cd met het hulpprogramma hebt geplaatst, wordt het installatievenster automatisch weergegeven.
2. Klik op **Next** (Volgende) om de installatie te starten of op **Cancel** (Annuleren) om af te sluiten.

OPMERKING:

Klik op **Ok** wanneer u wordt gevraagd of u de **Unsigned Driver** (Niet-ondertekende driver) wilt installeren. Dit is een waarschuwing van Windows dat de driver niet gecertificeerd is door Windows.


3. Het hulpprogramma wordt automatisch geïnstalleerd. Klik op **Finish** (Voltooien) om de installatie te voltooien.

Hulpprogramma gebruiken

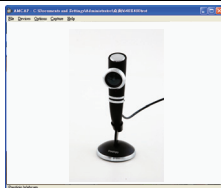


Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Prestigio Webcam** → **Amcap** om de het hulpprogramma te gebruiken.

- Menu **File** (Bestand):
Klik op **Set Capture File** (Registratiebestand instellen) om een bestandsnaam te maken en de maximale grootte voor videostreaming in te stellen.
- Menu **Devices** (Apparaten):
Klik op een apparaatnaam om een video-/audio-invoerbron te selecteren.

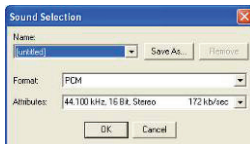


- Menu **Options** (Opties):
Klik op **Preview** (Voorbeeld) om live streamingopname weer te geven. Klik op **Audio Format** (Audio-indeling) om de geluidskwaliteit aan te passen.

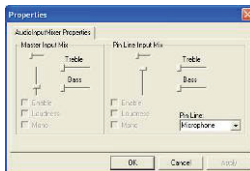

Klik op **Audio Capture Filter** (Filter voor audio-opname) om de hoofdeigenschappen voor audio-invoer en individuele eigenschappen voor audio-invoer op te geven.



Klik op **Video Capture Filter** (Filter voor video-opname) om verschillende geavanceerde videofuncties aan te passen waaronder speciale effecten op afbeeldingen/fotokader, Face Tracking (Gezichtsherkenning), Face Effect (Gezichteffecten), Power Line Frequency Setting (Frequentie-instelling netsnoer), Video Proc Amp (Versterking van videoverwerking) en Camera Control (Camerabediening).

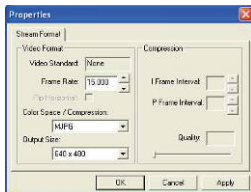

Klik op **Video Capture Pin** (Video-opnamecode) om de parameters voor videostreaming aan te passen. Pas het **Output Size** (Uitvoerformaat) aan de gewenste resolutie aan.

OPMERKING:

De beste beeldingsresolutie is mogelijk niet de hoogste resolutie.



- Menu **Capture** (Opnemen):
Klik op **Start Capture/Stop Capture** (Opnemen starten /Opnemen stoppen) om een videoclip te maken. Klik op **Set Frame Rate** (Framesnelheid instellen) om het aantal beeldframes per seconde in te stellen. Klik op **Set Time Limit** (Tijdslimiet instellen) om een tijdslimiet voor videoclips in te stellen.

Waarschuwingen

- Probeer geen onderdelen van het apparaat te demonteren of te bewerken, anders dan in deze handleiding staat beschreven.
- Breng het apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is NIET bestand tegen water of andere vloeistoffen.
- Indien er vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het apparaat onmiddellijk van de computer worden losgekoppeld. Verder gebruik

van het apparaat kan leiden tot brand of een elektrische schok. Raadpleeg de verkoper van uw product of het dichtstbijzijnde Service Center.

- Sluit het apparaat niet aan of koppel het niet los met natte handen, om een elektrische schok te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de directe omgeving van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan open vuur of hitte.

Technische specificaties

Modelnaam	PWCx
Lens	5" glazen lens
Interface	USB 2.0 Interface
Ingangsvoltage	5V
Focusbereik	3,0 cm ~ Oneindig
Framesnelheid	640 X 480 Maximaal 30 fps 1600 X 1200 Maximaal 15 fps
Kleur	RGB24 (Ware kleuren 24 bits)
Beeldsensor	1/3" CMOS-sensor
Beeldresolutie	1280 X 1024, 1600 X 1200
Echte pixels	100K/350K/480K/1.3M/2M pixels
Lengte USB-kabel	145 cm (inclusief USB-aansluiting)
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Gewicht	PWC1: 130g PWC2: 130g
Afmetingen (mm)	PWC1: 99,5(L) X 60,0(B) X 36,7(H) PWC2: 66,0(L) X 43,0(B) X 152,0(H)

Technische ondersteuning en garantie

Zie www.prestigio.com voor informatie over technische ondersteuning en raadpleeg de garantiekaart voor informatie over garantie.

Disclaimer

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en de procedures in deze handleiding juist en volledig zijn. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Prestigio behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hierin vermelde producten.