
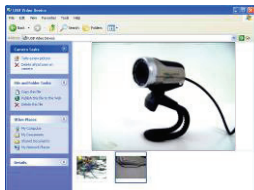


Zawartość Opakowania

1. Kamera internetowa
Prestigio
2. Płyta CD z oprogramowaniem sterującym
3. Skrócona Instrukcja Użytkownika
4. Karta gwarancyjna

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

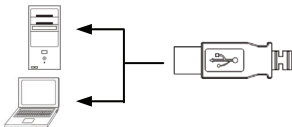

1. Włącz swój komputer PC lub notebooka.
2. Włóż wtyczkę USB do jakiegokolwiek gniazda USB w komputerze PC lub notebooku.
3. Sterownik urządzenia zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze PC lub notebooku.
4. Urządzenie jest już gotowe do użytku.
5. Kliknij Mój Komputer → Urządzenie Video USB, aby rozpocząć sesję przesyłania strumienia video.
6. Kliknij opcję **Take a new picture** (zrób nowe zdjęcie) lub wciśnij przycisk **Snap** (przechwyć) znajdujący się w górnej części urządzenia (tylko w modelu PWC1), aby przechwycić obraz.
7. Kliknij opcję **Delete all pictures on camera** (kasuj wszystkie zdjęcia z kamery), aby skasować wszystkie przechwycone obrazy.

UWAGA:

Aby wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia, prosimy wykonać instrukcje podane w następnym punkcie i zainstalować dostarczone w zestawie oprogramowanie.

Instalowanie oprogramowania narzędziowego


1. Po podłączeniu urządzenia do komputera PC lub notebooka i umieszczeniu płyty CD w napędzie, okno instalacji powinno się uruchomić w sposób automatyczny.
2. Kliknij przycisk **Next**, aby uruchomić proces instalacji, lub **Cancel**, aby zatrzymać ten proces.

UWAGA:

Kiedy wyświetli się komunikat o Sterowniku Niepodpisanym kliknij **Ok**. Jest to komunikat ostrzegawczy systemu Windows, który wskazuje że dany sterownik nie został certyfikowany przez Windows.

3. Oprogramowanie narzędziowe będzie zainstalowane w sposób automatyczny.
Kliknij **Finish**, aby zakończyć instalację sterownika.

Instalowanie oprogramowania narzędziowego

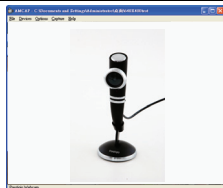

Kliknij Start → Wszystkie programy → Prestigio Webcam → Amcap, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania narzędziowego.

- Menu **File** (plik) :



Kliknij opcję **Set Capture File** (ustaw plik przechwytywania), aby utworzyć nazwę pliku oraz określić maksymalny rozmiar strumienia video.

- Menu **Devices** (Urządzenia):



Kliknij nazwę urządzenia, aby wybrać urządzenie wejściowe sygnału video/audio.

- Menu **Options** (Opcje):

Kliknij opcję **Preview** (podgląd), aby wyświetlić obraz na żywo. Kliknij opcję **Audio Format** (format dźwięku), aby wyregulować jakość dźwięku.

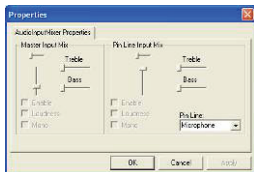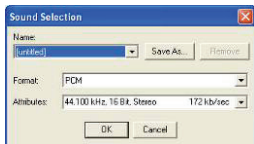

Kliknij opcję **Audio Capture Filter** (filtr przechwytywania dźwięku), aby wyregulować właściwości głównego wejścia dźwięku oraz właściwości indywidualnych wejść dźwiękowych.

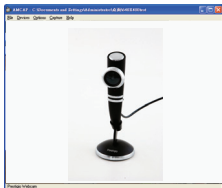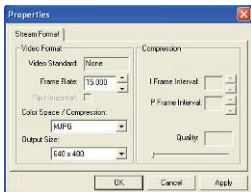

Kliknij opcję **Video Capture Filter** (filtr przechwytywana video), aby wyregulować poszczególne zaawansowane ustawienia video, z uwzględnieniem Special Effect on images/photo frame (Efektów Specjalnych dla zdjęć/ramek na zdjęcia), Face Tracking (śledzenia twarzy), Face Effect (efektów specjalnych na twarzy), Power Line Frequency Setting (częstotliwości linii zasilania), Video Proc Amp (wzmocnienia przetwarzania video) oraz Camera Control (sterowania kamerą).

Kliknij opcję **Video Capture Pin** (Punkt przechwytywania video), aby wyregulować parametry strumienia video. Wyreguluj **Output Size** (rozmiar wyjściowy), aby uzyskać najlepszą rozdzielczość.

UWAGA:

Najlepsza rozdzielczość nie musi być rozdzielczością największą.

• Menu **Capture**:

Kliknij opcję **Start Capture/Stop Capture** (zaczynj przechwytywanie /zatrzymaj przechwytywanie), aby utworzyć klip video. Kliknij opcję **Set Frame Rate** (ustaw ilość klatek), aby ustawić liczbę klatek na sekundę. Kliknij opcję **Set Time Limit** (ustaw limit czasowy), aby określić czas trwania klipu video.

Ostrzeżenia

- Prosimy nie próbować demontować lub zamieniać jakiejkolwiek części urządzenia, która nie została opisana w niniejszej instrukcji.
- Nie należy umieszczać urządzenia w kontakcie z wodą lub jakimikolwiek innymi płynami. Urządzenie to NIE jest zaprojektowane jako w jakimkolwiek sposób wodoodporne.
- W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast

odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie korzystania z urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia elektrycznego. Prosimy skonsultować się z Twoim dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia serwisowego.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia przy użyciu mokrych rąk.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni.

Dane Techniczne

Nazwa modelu	PWCx
Soczewki	5 szklanych soczewek
Interfejs	Interfejs USB 2.0
Napięcie wejściowe	5V
Zakres ogniskowych	3.0cm ~ nieskończoność
Ilość klatek	640 X 480: do 30 fps 1600 X 1200: do 15 fps
Kolor	RGB24 (True Color 24bit)
Sensor obrazu	1/3" CMOS Sensor
Rozdzielczość Obrazu	1280 X 1024, 1600 X 1200
Ilość pikseli	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M Pixels
Długość Kabla USB	145cm (z uwzględnieniem wtyczki USB)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Masa	PWC1: 130g PWC2: 130g
Wymiary (mm)	PWC1: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H) PWC2: 66.0(L) X 43.0(W) X 152.0(H)

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonałiśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.