
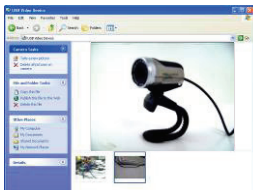


Conținutul ambalajului

1. Unitate de bază **cameră Web Prestigio**
2. CD cu utilitare
3. Ghid rapid
4. Certificat de garanție

Introducere

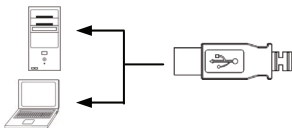

1. Porniți computerul sau notebook-ul
2. Introduceți conectorul USB în oricare din fantele USB ale computerului sau notebook-ului.
3. Driverul dispozitivului se va instala automat pe computer sau pe notebook.
4. Dispozitivul este gata de utilizare.
5. Faceți clic pe **My Computer** (Computerul meu) → **USB Video Device** (Dispozitiv video USB) pentru a începe sesiunea flux video.
6. Faceți clic pe **Take a new picture** (**Fotografie nouă**) sau apăsați pe butonul **Snap** (**Instantaneu**) din partea de sus a dispozitivului (numai la PWC1) pentru a realiza un instantaneu.
7. Faceți clic pe **Delete all pictures on camera** (**Șterge toate fotografiile din cameră**) pentru a șterge toate instantaneele.

NOTĂ:

Pentru utilizarea tuturor funcțiilor dispozitivului, urmați instrucțiunile din capitolul următor pentru a instala software-ul utilitar inclus.

Instalarea software-ului utilitar


1. După conectarea dispozitivului la computer sau la notebook și introducerea CD-ului cu utilitare, fereastra de instalare ar trebui să se deschidă automat.
2. Faceți clic pe butonul **Next** (**Următorul**) pentru a începe instalarea sau pe butonul **Cancel** (**Anulare**) pentru a ieși.

NOTĂ:

Când vi se solicită instalarea unui **Driver nesemnat**, faceți clic pe **OK**. Aceasta este o avertizare a sistemului Windows care indică faptul că driverul respectiv nu este certificat de Windows.

3. Software-ul utilitar se va instala automat. Faceți clic pe butonul **Finish (Terminare)** pentru a încheia instalarea.

Utilizarea software-ului utilitar

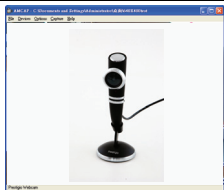

Faceți clic pe Start (Pornire) → All Programs (Toate programele) → Prestigio Webcam (Cameră Web Prestigio) → Amcap pentru a începe utilizarea software-ului utilitar.

- **Meniul File (Fișier):**



Faceți **Set Capture File (Setare fișier captură)** pentru a crea numele fișierului și a desemna dimensiunea maximă a fluxului video.

- **Meniul Devices (Dispozitive):**

Faceți clic pe numele dispozitivului pentru a selecta sursa de intrare video/audio.

- **Meniul Options (Opțiuni):**


Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a afișa captura fluxului în direct. Faceți clic pe **Audio Format (Format audio)** pentru a regla calitatea sunetului.

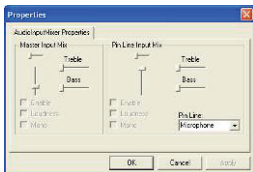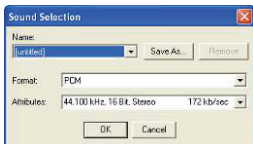

Faceți clic pe Audio **Capture Filter (Filtru captură audio)** pentru proprietățile intrării audio principale și proprietățile intrărilor audio individuale.




Faceți clic pe **Video Capture Filter (Filtru captură video)** pentru a regla diferite caracteristici avansate ale imaginii, inclusiv Special Effect (Efect special) pe imagini / cadre foto, Face Tracking (Urmărire figură), Face Effect (Efect figură), Power Line Frequency Setting (Setarea frecvenței liniei de alimentare), Video Proc Amp (Amplificare procesor video) și Camera Control (Comanda camerei).

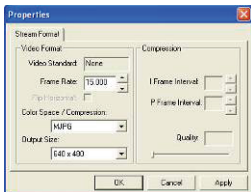

Faceți clic pe **Video Capture Pin (Pin captură video)** pentru a regla parametrii fluxului video. Reglați **Output Size (Dimensiune ieșire)** la rezoluția optimă dorită.

NOTĂ:

Este posibil ca rezoluția optimă a imaginii să nu fie rezoluția maximă.

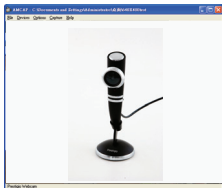

- Meniul **Capture (Captură)**: Faceți clic pe **Start Capture (Pornire captură)** / **Stop Capture (Oprire captură)** pentru a crea un clip video. Faceți clic pe **Set Frame Rate (Setare frecvență cadre)** pentru a seta numărul de cadre de imagine pe secundă. Faceți clic pe **Set Time Limit (Setare limită de timp)** pentru a indica limita de timp a clipului video.

Avertismente

- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio parte a dispozitivului care nu este descrisă în instrucțiunile de față.
- Evitați contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide. Dispozitivul NU este prevăzut să reziste în niciun fel la lichide.
- În caz de pătrundere a unui lichid în interiorul dispozitivului, deconectați

imediat dispozitivul de la computer. Utilizarea în continuare a dispozitivului poate provoca incendii sau electrocutare. Consultați distribuitorul produsului sau cel mai apropiat centru de service.

- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectați și nu deconectați dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură și nu îl expuneți la foc deschis sau la căldură.

Caracteristici tehnice

Denumirea modelului	PWCx
Obiectiv	Obiectiv din sticlă 5
Interfață	Interfață USB 2.0
Tensiune de alimentare	5 V
Interval de focalizare	3,0 cm ~ Infinit
Frecvența cadrelor	640 X 480: Până la 30 cadre pe secundă 1600 X 1200: Până la 15 cadre pe secundă
Culoare	RGB24 (Culoare reală pe 24 biți)
Senzor de imagine	Senzor CMOS 1/3"
Rezoluția imaginii	1280 X 1024, 1600 X 1200
Pixeli valizi	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M Pixeli
Lungimea cablului USB	145 cm (inclusiv mufa USB)
Sisteme de operare acceptate	Windows 2000/ME/XP(32 de biți)/Vista
Greutate	PWC1: 130g PWC2: 130g
Dimensiuni (mm)	PWC1: 99,5 (L) X 60,0 (l) X 36,7 (h) PWC2: 66,0 (L) X 43,0 (l) X 152,0 (h)

Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică și garanția, consultați www.prestigio.com și certificatul de garanție inclus.

Notă privind exonerarea de răspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio își rezervă dreptul de a modifica fără notificări suplimentare oricare din produsele menționate în documentul de față.