
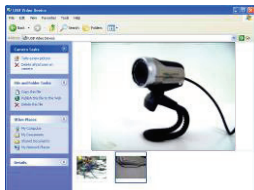


Vsebina

1. Spletna kamera Prestigio
2. CD z dodatno programsko opremo
3. Kratka navodila za uporabo
4. Garancija

SI

Spoznajte svojo napravo



1. Vključite računalnik.
2. Prikluček USB vstavite v režo USB na računalniku.
3. Računalnik bo samodejno namestil gonilnik za napravo.
4. Naprava je pripravljena za uporabo.
5. Kliknite My Computer (Moj računalnik) → USB Video Device in začnete video-predvajanje.
6. Kliknite **Take a new picture (Zajemi novo sliko)** ali pritisnite gumb **Snap (slikaj)** na vrhu naprave (samo model PWC1) in slikajte s kamero.
7. Kliknite **Delete all pictures on camera (Izbriši vse slike v kameri)** in izbrišite vse slike v kameri.

OPOMBA: če želite uporabljati vse funkcije, si v nadaljevanju oglejte navodila za namestitev dodatne programske opreme.


Nameščanje dodatne programske opreme

1. Ko priključite napravo na računalnik in vstavite CD z dodatno programsko opremo, se mora namestitveno okno samodejno pojaviti.
2. Kliknite gumb **Next (Naprej)** in začnete namestitveni postopek ali kliknite gumb **Cancel (Prekliči)** za izhod.

OPOMBA: ob pozivu kliknite **Ok (V redu)** in namestite **Unsigned Driver (Nepodpisani gonilnik)**. To obvestilo označuje, da določen program gonilnika ni certificiran za sistem Windows.


3. Programska oprema se bo samodejno namestila. Kliknite gumb **Finish (Dokončaj)** in dokončajte namestitev.

Uporaba dodatne programske opreme

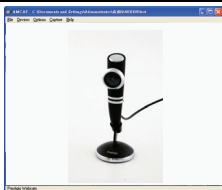


Kliknite **Start** → **All Programs** (Vsi programi) → **Prestigio Webcam** → **Amcap** in odprite dodatno programsko opremo.

- Meni **File (datoteka)**
Kliknite **Set Capture File (Nastavi datoteko za zajem)** in ustvarite ime datoteke ter določite največjo velikost predvajanja videa.
- Meni **Devices (Naprave)**
Kliknite ime naprave in izberite vir za sprejemanje videa/ zvoka.

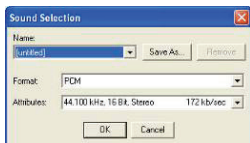


- Meni **Options (Možnosti)**
Kliknite **Preview (Predogled)** in prikažite predvajanje slike v živo. Kliknite **Audio Format (Format zvoka)** in prilagodite kakovost zvoka.

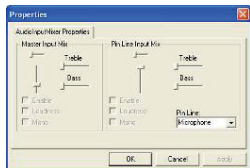

Kliknite **Audio Capture Filter (Filter zajemanja zvoka)** in nastavite lastnosti sprejemanja zvoka in lastnosti posameznega sprejemanja zvoka.




Kliknite **Video Capture Filter (Filter zajemanja videa)** in prilagodite različne funkcije videoposnetkov, kot so Effect on images/photo frame (posebni učinki za okvirje za slike/fotografije), Face Tracking (sledenje obraza), Face Effect (učinki obraza), Power Line Frequency Setting (nastavitve za frekvenco linije napajanja), Camera Control (videonadzor) in Video Proc Amp.

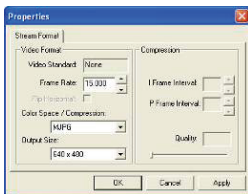

Kliknite **Video Capture Pin (Ločljivost zajemanja videa)** in nastavite parametre za predvajanje videa. Prilagodite **Output Size (Izhodno velikost)** na najboljšo želeno ločljivost.

OPOMBA: največja ločljivost morda ni najboljša ločljivost slike.

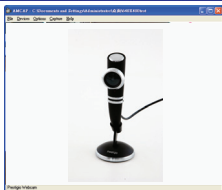

- Meni **Capture (Zajemanje)**
Kliknite **Start Capture/Stop Capture (Začni/ustavi zajemanje)** in ustvarite videoposnetek. Kliknite **Set Frame Rate (Nastavi hitrost sličic)** in nastavite število prikazovanja sličic na sekundo. Kliknite **Set Time Limit (Nastavi časovno omejitev)** in določite časovno omejitev videoposnetka.

Pazljivo

- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.

- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite z računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

Tehnične podrobnosti

Številka modela	PWCx
Leča	5-delna steklena leča
Vmesnik	USB 2.0
Vhodna napetost	5 V
Področje ostrenja	3,0 cm ~ neskončnost
Hitrost sličic	640 X 480: do 30 sličic na sekundo 1600 X 1200: do 15 sličic na sekundo
Barve	RGB24 (True Color, 24-bitni)
Tipalo	1/3-palčno tipalo CMOS
Ločljivost slike	1280 X 1024, 1600 X 1200
Veljavne slikovne pike	100 K/350K/480K/1,3 M/2M slikovnih pik
Dolžina kabla USB	145 cm (vključno s priključkom USB)
Podprti OS	Windows 2000/ME/XP (32-bitni)/Vista
Teža	PWC1: 130g PWC2: 130g
Dimenzije (mm)	PWC1: 99,5 (D) X 60,0 (Š) X 36,7 (V) PWC2: 66,0 (D) X 43,0 (Š) X 152,0 (V)

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.