


## Indhold i pakken

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1 Prestigio iPod™ docking station | 2 Fjernbetjening |
| 3 USB kabel                       | 4 S-video kabel  |
| 5 Docking adaptere                | 6 Kvikguide      |
| 7 Garantikort                     |                  |


## Oversigt

### Bagpanel

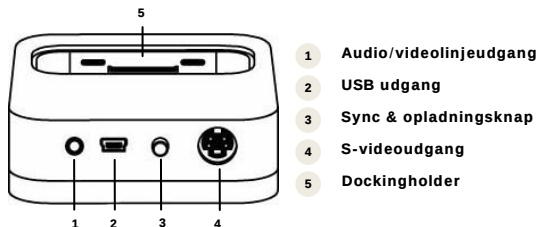

### Fjernbetjening

- |      |                         |
|------|-------------------------|
| ▲    | Menu op knap            |
| ▼    | Menu ned knap           |
| Menu | Menu returfunktionsknap |
| Vælg | Bekræft funktionsknap   |
| -    | Skrul volumen ned       |
| +    | Skrul volumen op        |
| ▶    | Afspil/pause            |
| ◀◀   | Spol tilbage            |
| ▶▶   | Hurtigt fremad          |
| Ⓜ    | 3D lydeffektsknap       |

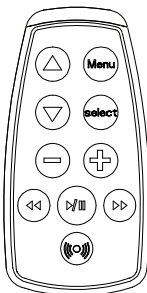

## Sådan starter du

1. Træk slippet af nederst på **fjernbetjeningen** for at aktivere enheden.
2. Indsæt **USB kablet** i enhedens **USB udgang** og indsæt den anden ende i pc'en, notebook'en eller USB strømadapteren.
3. Indsæt **Audio/videokablet** eller **S-videokablet** i enhed **Audio/videolinjeudgang** eller **S-videoudgang**. Tilslut den anden ende til de passende enheder.
4. Vælg en passende **dockingadapter** og sæt den godt fast i **dockingholderen**.
5. Indsæt forsigtigt iPod™ i **dockingholderen**. Enheden er nu klar til brug.

## Grundlæggende funktioner

### Slå strømmen til

Indsæt ganske enkelt iPod™ i **dockingholderen** for at få strøm på enheden. Strømmens lysdiode vil lyse rødt som tegn på succesfuld tilslutning.

### Synkronisering

Tryk knappen Sync & opladning ned for at tillade iPod™ udføre synkronisering med pc'en eller notebook'en. Slip knappen for kun at genoptage opladningsfunktionen. Se venligst brugervejledningen til iPod™ for yderligere informationer om synkroniseringsfunktionen.

### Video/musikafspilning

- Tryk på ▲/▼ for at vælge emner og tryk på **Vælg** for at bekræfte.
- Tryk på ▶/|| for at starte video-/musikafspilning.
- Tryk på ◀◀/▶▶ for at spole tilbage/hurtigt fremad.
- Tryk på -/+ for at skru op/ned for volumen.
- Tryk på **Menu** for at returnere til den foregående side

### Bemærk:

**S-video** funktionen overfører kun videosignal. Der kræves et ekstra audiokabel til lydudgang.

### 3D lydeffekt

Tryk på Ⓜ for at aktivere 3D lydeffekt.