


Pakendi sisu

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 Prestigio iPod™ dokkimisjaam | 2 Kaugjuhtimispuul |
| 3 USB-kaabel | 4 S-video kaabel |
| 5 Dokkimisadapterid | 6 Kiirjuhend |
| 7 Garantiikaart | |


Seadme ülevaade

Tagapaneel

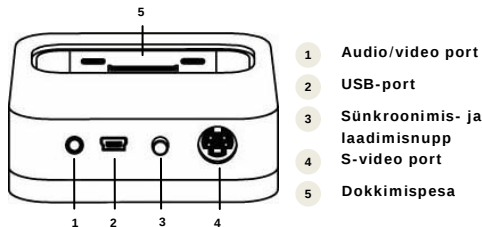

Kaugjuhtimispuul

- | | |
|--------|---------------------------|
| ▲ | Menüüs ülesliikumise nupp |
| ▼ | Menüüs allaliikumise nupp |
| Menu | Menüüsse naasmise nupp |
| Select | Kinnitamisnupp |
| - | Helitugevuse vähendamine |
| + | Helitugevuse suurendamine |
| ▶ | Taasesitus/paus |
| ◀◀ | Tagasihüpe |
| ▶▶ | Edasihüpe |

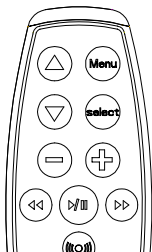

3D-heliote efektide nupp

Alustamine

1. Seadke **kaugjuhtimispuul** töökorda, eemaldades selle otsast lipiku.
2. Ühendage **USB-kaabli** üks ots seadme **USB-pordiga** ja teine ots PC, sülearvuti või USB-toiteadapteriga.
3. Ühendage **audio/video kaabel** või **S-video kaabel** seadme **audio/video pordi** või **S-video pordiga**.
4. Valige sobiv **dokkimisadapter** ja sisestage see kindlalt **dokkimispesasse**.
5. Lükake iPod™ õrnalt **dokkimispesasse**. Seade on kasutusvalmis.

Põhifunktsioonid

Sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks lükake iPod™ **dokkimispesasse**. Punaselt süttiv toite-LED näitab edukat autentimist.

Sünkroonimine

iPodi ja PC või sülearvuti sünkroonimise lubamiseks vajutage alla sünkroonimis- ja laadimisnupp. Nupu vabastamisel jätkub ainult laadimisfunktsioon. Sünkroonimisfunktsiooni kohta leiate lisainformatsiooni iPodi kasutusjuhendist.

Video/muusika taasesitus

- Valikute tegemiseks vajutage nuppe ▲/▼ ja kinnitamiseks nuppu **Select**.
- Video / muusika taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ▶|||.
- Loos tagasi / edasi hüppamiseks vajutage nuppu ◀◀/▶▶.
- Helitugevuse muutmiseks vajutage nuppe -/+.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage nuppu **Menu**.

MÄRKUS:

S-video funktsioon edastab ainult videosignaali. Heli signaali edastamiseks on vaja täiendavat helikaablit.

3D-heliote efektid

3D-heliote efektide sisselülitamiseks vajutage nuppu .