


## Contenidos del paquete

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1 Estación de base del Prestigio iPod™ | 2 Mando a distancia |
| 3 Cable USB                            | 4 Cable de S-Vídeo  |
| 5 Adaptadores de base                  | 6 Guía rápida       |
| 7 Tarjeta de garantía                  |                     |


## Presentación del dispositivo

### Panel trasero

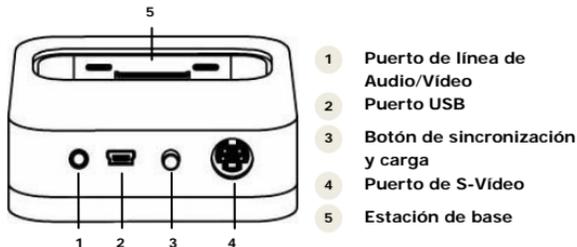

### Mando a distancia

- |             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| ▲           | Botón de menú superior               |
| ▼           | Botón de menú inferior               |
| menú        | Botón de función de regresar al menú |
| Seleccionar | Botón de función de confirmación     |
| -           | Bajar el volumen                     |
| +           | Subir el volumen                     |
| ▶           | Reproducir /Pausa                    |
| ◀◀          | Rebobinar                            |

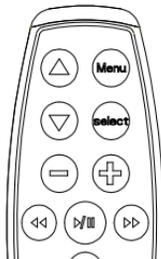

Avance rápido



Botón de efecto de sonido 3D

## Iniciación

1. Tire de la pestaña ubicada al final del **mando a distancia** para activar la unidad.
2. Introduzca el **cable USB** en el **puerto USB** del dispositivo e introduzca el otro extremo al PC, portátil o adaptador de alimentación USB.
3. Introduzca el Cable de **Audio/Vídeo** o el **Cable S-Vídeo** en el **Puerto de línea de Audio/ Vídeo** del dispositivo o en el puerto **S-Vídeo**. Conecte el otro extremo a los dispositivos adecuados.
4. Seleccione un **adaptador de base** adecuado e instálelo firmemente en la **estación de base**.
5. Introduzca suavemente el iPod™ en la **estación de base**. Ahora podrá utilizar el dispositivo.

## Funciones básicas

### Encendido

Introduzca simplemente el iPod™ en la **estación de base** para encender el dispositivo. La LED de alimentación se encenderá en rojo indicando la autenticación exitosa.

### Sincronización

Pulse el botón de sincronización y carga para permitir que el iPod™ realice la sincronización con el PC o el portátil. Suelte el botón para reiniciar sólo la función de carga. Por favor, acuda al manual de usuario del iPod™ para obtener más información sobre la función de sincronización.

### Reproducción de vídeo/música

- Pulse ▲/▼ para seleccionar los elementos e **Seleccionar** para confirmar.
- Pulse ▶/|| para empezar la reproducción de vídeo/música.
- Pulse ◀◀/▶▶ para rebobinar o avanzar rápidamente.
- Pulse el botón -/+ para subir o bajar el volumen.
- Pulse **MENÚ** para regresar a la página anterior

**Nota:**

**La función de S-Video** tan sólo transmite señal de vídeo. Se necesita un cable adicional de audio para la salida del sonido.

**Efecto de sonido 3D**

Pulse  para activar el efecto de sonido 3D.