


Contenu du pack

- | | |
|---|-----------------|
| 1 Station d'accueil pour iPod™ de Prestigio | 2 Télécommande |
| 3 Câble USB | 4 Câble S-Vidéo |
| 5 Adaptateurs de socle | 6 Guide rapide |
| 7 Carte de garantie | |

Présentation de l'appareil


Panneau arrière

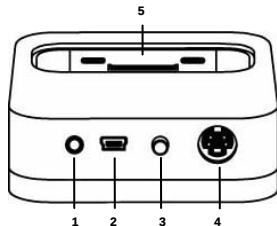

- 1 Port de ligne Audio/Vidéo
- 2 Port USB
- 3 Bouton Sync & Charge
- 4 Port S-Vidéo
- 5 Réceptacle

Télécommande

- | | |
|--------|-----------------------------|
| ▲ | Bouton vers le haut du Menu |
| ▼ | Bouton vers le bas du Menu |
| Menu | Bouton de retour au menu |
| Select | Bouton de confirmation |
| - | Diminuer le volume |
| + | Augmenter le volume |
| ▶ | Lecture/Pause |
| ◀◀ | Retour rapide |
| ▶▶ | Avance rapide |

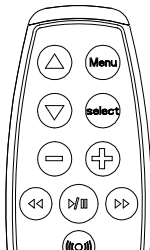

Bouton d'effet de son 3D

Mise en route

- Retirer la patte à l'extrémité de la **télécommande** pour utiliser l'appareil.
- Insérer le **câble USB** dans le **port USB** de l'appareil et insérer l'autre extrémité dans le PC, le notebook ou l'adaptateur d'alimentation USB. Insérer le câble **Audio/Vidéo** ou le **câble S-Vidéo** dans le port de ligne **Audio/Vidéo** de l'appareil ou le **port S-Vidéo**. Connecter l'autre extrémité aux appareils appropriés.
- Sélectionner un **adaptateur de socle** et l'installer solidement sur le **réceptacle**.
- Insérer délicatement l'iPod™ sur le **réceptacle**. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Fonctions de base

Mise sous tension

Insérer simplement l'iPod™ sur le réceptacle pour mettre l'appareil sous tension. La LED d'alimentation s'allumera en rouge indiquant que l'authentification a réussi.

Synchronisation

Presser le bouton Sync & Charge pour permettre à l'iPod™ d'effectuer la synchronisation avec le PC ou le notebook. Relâcher le bouton pour reprendre la fonction de charge uniquement. Se référer au manuel de l'utilisateur de l'iPod™ pour plus d'informations sur la fonction de synchronisation.

Lecture Musique/Vidéo

- Presser ▲/▼ pour sélectionner les rubriques puis **Select** pour confirmer.
- Presser ▶|| pour démarrer la lecture musique/vidéo.
- Presser ◀◀/▶▶ pour un retour rapide/une avance rapide.
- Presser -/+ pour diminuer/augmenter le volume.
- Presser **Menu** pour retourner à la page précédente.

NOTE:

La fonction **S-Vidéo** transmet seulement le signal vidéo. Un câble audio supplémentaire est nécessaire pour la sortie son.

Effet son 3D

Presser  pour activer l'effet de son 3D.