


## Contenuti del pacco

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1 Prestigio iPod™ Docking Station | 2 Telecomando  |
| 3 Cavo USB                        | 4 Cavo S-Video |
| 5 Adattatori per il montaggio     | 6 Guida rapida |
| 7 Scheda di garanzia              |                |

## Panoramica del prodotto


### Pannello posteriore

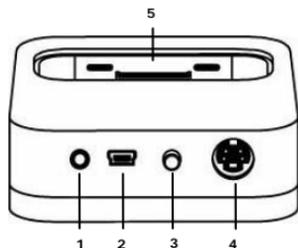

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Porta per Audio/Video  |
| 2 | Porta USB              |
| 3 | Pulsante Sync & carica |
| 4 | Porta S-Video          |
| 5 | Presca di montaggio    |

### Telecomando

- |        |   |
|--------|---|
| ▲      | Pulsante Menu su                              |
| ▼      | Pulsante Menu giù                             |
| Menu   | Pulsante per ritornare alla funzione del menu |
| Select | Pulsante per confermare la funzione           |
| -      | Diminuire volume                              |
| +      | Aumentare volume                              |
| ▶      | Play/Pausa                                    |
| ◀◀     | Riavvolgere                                   |
| ▶▶     | Avanzamento veloce                            |

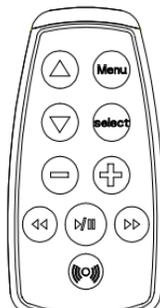

Pulsante per l'effetto suono 3D

## Avvio

1. Tirare la linguetta del **telecomando** per attivare il dispositivo.
2. Inserire il **cavo USB** nella **porta USB** del dispositivo e inserire l'altra estremità al PC, notebook, o adattatore di potere USB.
3. Inserire il **cavo Audio/Video** o il **cavo S-Video** nella **porta per Audio/ Video** o **Porta S-Video**. Connettere l'altra estremità ad un dispositivo appropriato.
4. Selezionare un **adattatore per il montaggio** appropriato e saldamente installarlo nella **presa di montaggio**.
5. Gentilmente inserire l'iPod™ nella **presa di montaggio**. Il dispositivo è ora pronto all'uso.

## Funzioni di base

### Caricamento

Semplicemente inserire l'iPod™ nella **presa di montaggio** per caricare il dispositivo. L'indicatore LED si illuminerà di rosso indicando un'autenticazione riuscita.

### Sincronizzazione

Premere il pulsante Sync & carica per permettere all'iPod™ di effettuare la sincronizzazione con il PC o il notebook. Rilasciare il pulsante per rinnovare solo la funzione del caricamento. Si prega di riferirsi al manuale d'uso per l'iPod™ per informazione aggiuntiva sulla funzione di sincronizzazione.

### Riproduzione di Video/Musica

- Premere ▲/▼ per selezionare le unità e **Select** per confermare.
- Premere ▶|| per cominciare la riproduzione di video o musica.
- Premere ◀◀/▶▶ per riavvolgere o avanzare velocemente.
- Premere -/+ per diminuire o abbassare il volume.
- Premere **Menu** per ritornare alla pagina precedente

### NOTA:

La funzione **S-Video** trasmette solo il segnale video. Un cavo audio aggiuntivo è necessario per trasmettere il suono.

### Effetto di 3D suono

Premere  per attivare l'effetto suono 3D.

