


Pakas saturs

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Prestigio iPod™ dokstacija | 2 Tālvadības pults |
| 3 USB kabelis | 4 S-Video kabelis |
| 5 Adapteri | 6 Īsa instrukcija |
| 7 Garantijas talons | |

Ierīces apskats


Panela aizmušure

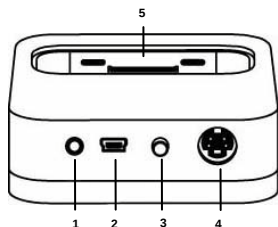

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Audio/Video ieejas ports |
| 2 | USB ports |
| 3 | Sinhronizācijas un uzlādes poga |
| 4 | S-Video ports |
| 5 | Dokstacijas atvere |

Tālvadības pults

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| ▲ | Izvēlnes poga uz augšu |
| ▼ | Izvēlnes poga uz leju |
| Menu | Izvēlnes atgriešanās funkcijas poga |
| Select | Apstiprināšanas funkcijas poga |
| - | Skaļuma regulēšana klusāk |
| + | Skaļuma regulēšana skaļāk |
| ▶ | Atskaņošana/pauze |
| ◀◀ | Atīšana atpakaļ |
| ▶▶ | Ātra pārišana uz priekšu |

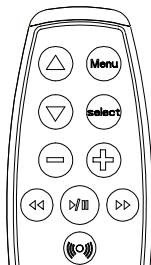

Prestigio



3D skaņas efekta poga

Uzsākšana

1. Nogemiet **Tālvadības pults** aizsargplēvēti, lai varētu uzsākt darbību ar pulti.
2. Ievietojiet **USB kabeli** ierīces **USB portā** un ievietojiet kabeļa otru galu datorā, piezīmjdatorā vai USB barošanas adapterī.
3. Ievietojiet **Audio/Video kabeli** vai **S-Video kabeli** ierīces **Audio/Video portā** vai **S-Video portā**. Pievienojiet otru kabeļa galu atbilstošajai ierīcei.
4. Izvēlaties atbilstošo **adapteru** un stingri uzstādiet to uz **dokstacijas atveres**.
5. Maigi ievietojiet iPod™ **dokstacijas atverē**. Ierīce ir gatava lietošanai.

Pamat funkcijas

Ieslēgšana

Vienkārši ievietojiet iPod™ dokstacijas atverē, lai ieslēgtu ierīci. Iedegsies indikatora gaismīņa sarkanā krāsā, kas nozīmēs, ka ir notikusi veiksmīga ierīces pievienošana.

Sinhronizēšana

Nospiediet Sync & Charge pogu, lai iPod™ varētu veikt sinhronizēšanu ar datoru vai piezīmjdatoru. Atlaidiet pogu, lai uzsāktu tikai uzlādes funkciju. Lūdzu, skatiet iPod™ lietošanas pamācību, lai uzzinātu sīkāku informāciju par sinhronizēšanas funkciju.

Video/mūzikas atskaņošana

- Nospiediet ▲/▼ lai izvēlētos opcijas un **Select**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet ▶/|| lai uzsāktu video/mūzikas atskaņošanu.
- Nospiediet ◀◀/▶▶ lai atgrieztos atpakaļ/ātri pāritu uz priekšu.
- Nospiediet -/+ lai regulētu skaļumu.
- Nospiediet **Menu** lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

PIEZĪME:

S-Video funkcija tikai pārraida video signālu. Skaņas izvadei ir nepieciešams papildus audio kabelis.

3D skaņas efekts

Nospiediet  lai aktivizētu 3D skaņas efektu.